Http://www.jianno Panasonic

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



使用说明书

DMC-FX7GC

DMC-FX7SG

DMC-FX2GC

DMC-FX2SG





使用前,请完整阅读本说明书。

DC VARID-ELMARIT/www.jiannong.com.d

E-Mail:Service@ijannong.com.cn

北京健农电视技术有腦責任公司松下维修站

亲爱的顾客,

借此机会我们感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以便日后参考。

安全注意事项

警告

为了减少火灾、震动引起的损坏和不必要的干扰,请您务必使用我们推荐的附件,不要将此设备暴露于雨中或潮湿环境中。不要卸下机身的前盖(或后盖);机身中没有用户可维修的部件。需要维修时,请联系授权的维修人员。

请仔细阅读版权法。

除您自己私人使用外,对预先录制的磁带、 光盘或其它出版或发行的材料进行录制会违 反版权法。即使是私人使用,对某些材料的 录制化会受到限制。

- 请注意,您的数码相机的实际控件、元件、 菜单项等都可能与本使用说明书中的图例 略有不同。
- SD 徽标是商标。
- 本说明书中所列的其它名称、公司名称和 产品名称是相关公司的商标或注册商标。

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

小心

如果电池放置错误,有发生爆炸的危险。 更换电池时,只能用与此相同的电池或 制造商建议使用的同等类型的电池。根 据制造商的说明处理废旧电池。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技力 责任公司松下维修站

■小心使用相机

- 能无法正常操作相机或拍摄图片,或者也 可能损坏镜头。 E.Mail Carvia
- 沙粒或灰尘可能导致相机故障。在海滩等 地方使用相机时, 请小心不要使沙粒或灰 尘进入相机。
- 在雨天或海滩使用相机时, 请小心不要使 海水进入相机。
- 如果海水溅到相机上, 请用自来水浸湿一 块软布, 拧干后, 用它小心擦拭机体。然 后, 再用一块干布擦拭一谝。

■ 关于 LCD 监视器

- 请勿用力按压 LCD 监视器。这可能会导致 LCD 监视器色彩不均匀或 LCD 监视器故 隨。
- 在温度变化很大的地方, LCD 监视器上可 能会形成水汽凝结。可用干燥、柔软的布 擦拭。
- 如果开机时相机过凉, LCD 监视器上的影 像刚开始会比平时稍暗。但是, 随着内部 温度升高,它会逐渐恢复到正常亮度。

LCD 监视器屏幕采用超高精技术制造而 成。99.99%以上的像素有效,仅有不到 0.01%的像素不可用或总是亮的。但是, 这不会拍摄到记忆卡中的图片上。

■ 关干镜头

- 请勿将镜头直接对准太阳或强光源。这不 仅会导致相机故障,而且也会对您的眼睛 诰成无法弥补的伤害。
- 请勿用力按压镜头。
- 使相机的镜头面向太阳可能会导致故障。 将相机放置在外或窗口附近时请注意。

■ 关于水汽凝结

当周围环境的温度或湿度如下改变时会出现 水汽凝结:

由于它会导致镜头产生污渍、菌类或故障, 因此请注意不要出现水汽凝结。(P94)

- 将相机从冷处带入温暖的房间时。
- 将相机从汽车外移至开有空调的车内时。
- 空调或其它设备的冷风直接吹向相机时。
- 在潮湿的地方

■ 如果长时间不使用相机

- 请勿摇晃相机或使其发生碰撞。否则,可 将电池存放在温度相对稳定的凉爽干燥的 地方。
 - (建议温度: 15°C-25°C, 建议湿度: 40%-60%)
 - 确保从相机中取出电池和卡。
 - 如果电池长时间留在相机内,即使相机关 闭, 电池也会放电。如果电池长时间留在 相机内,即使相机关闭,电池也会放电。如 果将电池放置在相机内的时间过长,它将 讨度放电,即使在充电后也可能无法再 用。
 - 要长时间存放电池, 建议每年对其充一次 电, 然后将所充电能用尽后再行存放。
 - 将相机保存在壁橱或橱柜中时, 我们建议 与干燥剂(硅胶)一起保存。

限责任公司松下维修站

有限责任公司松下维修站

关于本使用说明书

请注意,本页中的说明仅为范例,其它所有页面并未通过这种方式进行描述。



此处显示的模式允许您使用本页描述的 功能或设置。将模式旋钮设置为任意模 式以使用功能或设置。

使用光学变焦

使用 3 倍光学变焦, 您可以使人像和目标显示更近, 并且可以广角拍摄风景。

• [127] •

• 图片可能会有些失真 (典型示例: 竖直的直线向外弯曲)。


描述了使用本相机的简便或帮助信息。

■ 关于本使用说明书的图例

本使用说明书中的图片由注释的静态照片组成。 请注意,产品外观、图例或菜单屏幕与实际使用稍有不同。 说明步骤以 DMC-FX7 作为示例。

■ 关于光标按钮的图例

例如: 按下 ▼ 按钮时



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

用前须知	vice	拍摄图片 (高级操作)	
安全注意事项	2	使用模式旋钮	
关于本使用说明书	4	• 近拍模式	
		• 动态影像模式	
准备工作		场景模式– 肖像模式	
Les AD. Will fol		- 6 0 使式 - 运动模式	_
标准附件		- 风景模式	
元件名称	_	- 夜景模式	
快速指南 使用充电器为电池充电		夜间肖像模式	_
关于电池		- 烟火模式	
插入/取出电池		- 派对模式	55
插入/取出卡		– 雪景模式	56
关于卡		- 自拍肖像模式	
可拍摄图片的近似数量和尺寸	16	使用[录制]模式菜单	
设置日期/时间 (时钟设置)	17	• 白平衡 [白平衡]	
设置菜单		• ISO 感光度 [感光度]	
关于 LCD 监视器	23	• 图片尺寸 [图片尺寸]	
		 质量 [质量] 录音 [录音] (仅限于 DMC-FX7)	
拍摄图片 (基本操作)	木有	• AF 模式 [AF 模式]	
		• AF 辅助灯 [AF 辅助灯]	
拍摄图片 在简单模式下拍摄图片	26	• 慢速快门 [慢速快门]	
在简单模式下拍摄图片	31	• 数码变焦 [数码变焦]	
检查拍摄的图片(查看)	34	● 色彩效果 [色彩效果]	
使用光学变焦		•图片调整[图片调整]	
使用内置闪光灯拍摄图片 使用自拍定时器拍摄图片		• 翻转动画 [翻转动画]	66
补偿曝光			
使用自动括弧式曝光模式拍摄图片			
光学影像稳定器[稳定器]			
使用连拍模式拍摄图片			
回放 (基本操作)			
回放图片 9 张图片多张回放			
9 张图厅多张凹放 使用回放变焦			
区用口以又思	40		

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

删除图片47

回放(高级操作),,,iiannong.com.cn

回放附带声音的图片/动态影像	iannong.com.cn
使用[回放]模式菜单	10
• 旋转图片 [旋转]	70
• 设置要打印的图片和打印数量	
[DPOF 打印]	71
• 防止意外删除图片 [保护]	73
• 以幻灯片放映方式回放	
[幻灯片放映]	74
• 将声音添加至拍摄的图片	
[配音] (仅限于 DMC-FX7)	76
• 调整图片的大小 [调整大小]	77
• 剪裁图片 [剪裁]	78
• 初始化卡 [格式化]	79
使用电视机屏幕回放图片	81

连接至 PC 或打印机

使用 USB 连接电缆连接之前	
[USB 模式]	.82
连接至 PC	.84
连接至符合 PictBridge 的打印机	86艮责任公司松下维修站

其它内容

屏幕显示	90	
使用注意事项	93	lannong.com.cn
消息显示	96	
故障排除	97	
规格	100	


北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

标准附件

使用相机前,请检查物件。il-Service@jiannong.com.cn

■ SD 记忆卡 (16 MB) BP-SD016B

(在正文中, 称为"卡")



■ AV 电缆 (DMC-FX7) K1HA08CD0002



■ 视频电缆 (DMC-FX2) K1HA08CD0003

■ 电池组 CGA-S004F

(在正文中, 称为"电池")



■ USB 连接电缆 K1HA08CD0001

■电池充电器 DE-992B式健农电视技术有限责任公司

(在正文中,称为"充电器")



annong.com.cn

CD-ROM



■ AC 电缆

K2CR2DA00004/K2CQ2DA00002 或 K2CA2CA00020

- 南 中华人民共和国
- ® 中华人民共和国以外的地区





■ 手带 VFC4082



■ 电池便携盒 VYQ3211

北京健农电视技术有限责任公司松下




北京健农电视技术

元件名称




- 1 闪光灯 (P36)
- 3 自拍定时器指示灯 (P39) AF 辅助灯 (P64)

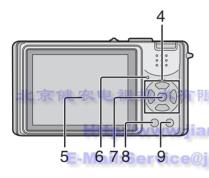


- 4 光标按钮
 - ◀/ 自拍定时器按钮 (P39)
 - ▼/[REV] 按钮 (P34)
 - ▶/ 闪光灯模式按钮 (P36)
 - ▲/简单模式 (P33) 下逆光补偿/曝光补偿 (P40)/ 自动括弧式曝光 (P41)/ 白平衡精 细调整 (P60) 按钮
- 5 LCD 监视器 (P23, 90)
 - DMC-FX7: 2.5 型 /DMC-FX2: 2.0 型
- 6 状态指示灯 (P21)
- 7 [MENU] 按钮 (P19)
- 8 [DISPLAY/PWR LCD] 按钮 (P23)
- 9 单拍/连拍模式 (P43)/ 删除按钮 (P47)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.ji

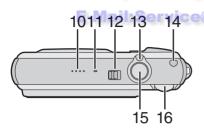

- 10 操作音扬声器(仅限于 DMC-FX7)
- 11 麦克风 (仅限于 DMC-FX7) (P50)
- 12 相机电源开关 (P19)
- 13 变焦杆 (P35, 65)
- 14 光学影像稳定器按钮 (P42)
- 15 快门按钮 (P27, 50)
- 16 模式旋钮 (P26)

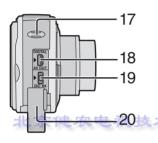


- 17 手带孔
- 18 [DIGITAL/AV OUT] 插孔 (DMC-FX7) [DIGITAL/V. OUT] 插孔 (DMC-FX2) (P81, 84, 86)

有限责任公司松下维修站

- 19 [DC IN] 插孔 (P84, 86)
 - •请确保使用正品 Panasonic AC 适配器 (DMW-CAC2; 可选)。
- 20 终端盖

Http://www.jia

- 21 三脚架底座
- 22 卡/电池盖 (P13, 14)




北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

快速指南

本部分是使用相机拍摄图片的步骤概览。对于每个操作,请务必参阅相应的页面。

1 为电池充电。(P11)

•相机在交付时,电池尚未充电。请在使用 前为电池充电。

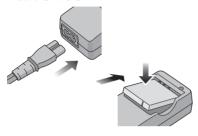

2 插入电池和卡。(P13, 14)



•设置时钟。(P17)



- 将模式旋钮设置为[▲]。
- ② 按下快门按钮拍摄图片。(P27)

4回放图片。





- 将模式旋钮设置为[[▶]。
- ② 选择要查看的图片。(P44)


北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用充电器为电池充电

相机在交付时, 电池尚未充电。请在使用前 为电池充电。

3取下电池。 .com.en

1 留意电池的方向安装电池。





2 将充电器连接至插座。



- 充电结束后, 请务必从插座上断开 AC 电 绺。
- 电池在使用 / 充电后或充电过程中会变热。 在使用过程中,相机也会变热。但是,这并 非故障。


限责任公司松下维修站

- 使用专用的充电器和电池。
- 在室内使用充电器为电池充电。
- 勿拆解或修改充电器。



www.iiannong.com.cn

• AC 电缆不会完全插入 AC 输入终端, 中 间会留有一段间隙,如下图所示。




- 当 [CHARGE] 指示灯 (A) 呈绿色亮起 时, 充电开始。
- 当 [CHARGE] 指示灯 (A) 熄灭 (约 120分 钟)时,充电结束。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

关于电池

■ 电池指示

电池的剩余电量显示在屏幕上。[在连接 AC 适配器(DMW-CAC2;可选)的情况下使用相机时不会显示。]



指示变为红色并闪烁: 重新充电或更换电池。 在经济模式下将 LCD 监视器设置为关闭时,状态指示灯闪烁。

■ 电池的使用寿命

按 CIPA 标准可拍摄的图片数量

• CIPA 是 [Camera & Imaging Products Association (相机和影像产品协会)] 的缩 写。

可拍摄的图片数量

DMC-FX7: 约 120 张图片 (CIPA) DMC-FX2: 约 130 张图片 (CIPA)

(按 CIPA 标准的拍摄条件)

- •温度: 23°C/湿度: LCD 监视器开启时50%。
- 使用 SD 记忆卡 (随附: 16MB)。
- •使用随附的电池。
- 开启相机后开始拍摄 30 秒钟。
- •每 30 秒钟拍摄一次,每拍摄两次完全闪光。
- •在每次拍摄中,从远摄到广角旋转变焦杆, 反之亦然。
- •每拍摄 10 次美闭相机。
- 使用 Power LCD 功能 (P24) 时,可拍摄图 片的数量会减少。

回放时间

回放时间 DMC-FX7: 约 100 分钟 DMC-FX2: 约 120 分钟

根据操作条件和电池存放条件的不同,可拍摄的图片数量和回放时间会有所不同。

■ 充电

充电时间

约 120 分钟

使用可选电池组 (CGA-S004E) 的充电时间和可拍摄的图片数量与上述相同。

• 充电开始时, [CHARGE] 指示灯亮起。

■充电错误

- 如果 [CHARGE] 指示灯由亮起变为闪烁,则出现充电错误。在此情况下,请从插座上断开 AC 电缆,取下电池,然后检查房间和电池温度是否过低或过高。如果温度在10°C−35°C之间,请重新为电池充电。如果 [CHARGE] 指示灯未正常熄灭,并且在重新为电池充电结束后仍然开始闪烁,请咨询经销商。
- 当电池正常充电后相机的操作时间也相当 短时,电池可能已到达其使用寿命。请购买 新电池。


■ 充电条件

- •在温度为 10°C-35°C 之间时为电池充电。 (电池温度也应相同。)
- 在温度极低的条件(例如,滑雪/雪板运动) 下,电池的性能可能会暂时降低且操作时 间会缩短。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

插入/取出电池

- 检查相机是否已关闭且镜头是否已缩回。
- 1 滑动卡/电池盖以将其打开。

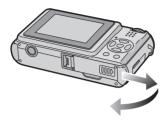

- •请确保使用正品 Panasonic 电池 (CGA-S004E)。
- 2 插入:

留意电池的方向插入已充电的电池。

取出:

滑动锁 ① 以取出电池。



- 3 € 关闭卡/电池盖。
 - ② 将卡 / 电池盖滑动到末端, 然后牢固关闭。



- •如果长时间不使用相机,请取出电池。将取出的电池存放在电池便携盒(随附)中。 (P94)
- 当完全充电的电池插入 24 小时以上时,即使取出电池,时钟设置也会(在相机中)存储至少 3 个月。(如果电池未完全充电,则存储时间会短一些。)加思超过 2 个月,则时始设置终五生,在此


如果超过 3 个月,则时钟设置将丢失。在此情况下,请重新设置时钟。(P17)

- 存取卡时,勿取出卡和电池。否则卡中的数据可能会损坏。
- 随附的电池专为本相机而设计。请勿将其用于任何其它设备。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

插入/取出卡

- 检查相机是否已关闭且镜头是否已缩回。
- 1 滑动卡/电池盖以将其打开。

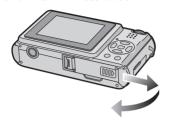

- •如果在相机打开时插入或取出卡,则卡 和数据可能会损坏。
- •我们建议使用 Panasonic SD 记忆卡。 (只使用带有 SD 徽标的正品 SD 卡。)

- 3 俞 关闭卡/电池盖。
 - 将卡/电池盖滑动到末端,然后牢固关闭。



•如果卡/电池盖无法完全关闭,请取出 卡,然后重新插入。

2 插入:

插入卡,使标签面向相机背部,直至 听到咔嗒声。




- 检查卡的方向。
- •请勿触摸卡背面的连接终端。
- •如果卡未完全插入,则可能会损坏。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

关于卡

■存取卡

存取(识别/拍摄/读取/删除)卡时,卡存取指示 ① 亮起。



卡存取指示 ① 亮起时,请勿:

- 关闭相机。
- •取出电池或卡。
- 摇晃或撞击相机。
 否则,卡和数据会损坏,相机可能无法正常操作。

■ 关于处理卡

将重要的数据存储至 PC (P84)。否则,由于 电磁波、静电、本相机故障或卡有缺陷,卡 中的数据可能会损坏或丢失。

Http://www.

E-Mail:Servi

■ SD 记忆卡 (随附) 和 MultiMediaCard (可选)

SD 记忆卡和 MultiMediaCard 体积小、质量轻,是可移动的外部记忆卡。SD 记忆卡的读/写速度很快。SD 记忆卡装配有写保护开关 (A),可以防止写入和格式化。(当开关滑至 [LOCK] 侧时,无法在卡上写入或删除数据,也无法格式化。开关未锁定时,这些功能均可用。)

SD 记忆卡



MultiMediaCard

退责任公司松



- MultiMediaCard 的读/写速度低于 SD 记忆 卡。使用 MultiMediaCard 时,某些功能的 性能可能比广告宣传稍低。
- 使用 MultiMediaCard 拍摄动态影像后,卡 存取指示可能会显示一段时间,但这并非 故障。
- •将记忆卡置于儿童无法触及的范围,防止吞服。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

可拍摄图片的近似数量和尺寸

图片尺寸	MI SAIL	<1920 -FX7)		×1728 -FX2)	In Calmir	<1536 -FX7)	1600>	<1200
质量	· ·	ž.	Ž.	.	· ·	ž.	· ·	¥.
16 MB	5	11	8	16	9	17	14	28
32 MB	12	24	17	33	19	37	31	59
64 MB	25	49	35	69	39	75	63	121
128 MB	51	100	71	139	79	153	128	244
256 MB	102	200	143	278	157	306	255	487
512 MB	205	403	288	561	317	616	515	982
1 GB	395	775	554	1079	610	1185	991	1889

图片尺寸	1280	×960	640>	×480	1920> (HD	<1080 TV)	
质量	¥		Ž		- <u>*</u>	<u>.</u>	
16 MB	22	41	69	113	13	25	
32 MB	47	86	145	236	28	54	
64 MB	96	176	298	484	58	110	
128 MB	195	356	602	979	118	223	
256 MB	390	709	1200	1950	236	445	下维修站
512 MB	785	1429	2418	3929	476	898	
1 GB	1511	2748	4650	7557	916	1727	en

- 如果选择较大的图片尺寸,则可以打印清楚的图片。选择较小的图片尺寸时,虽然图片质量会降低,但您可以在卡中存储更多的图片。
- •数量为近似值。(如果混合使用精细和标准质量的图片,则可拍摄的图片数量将有所改变。)
- •根据拍摄目标的不同,可拍摄的图片数量也会有所不同。
- •显示在屏幕上可拍摄的图片剩余数量为近似值。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

设置日期/时间(时钟设置)

■初始设置


相机在交付时未设置时钟。打开相机时,以 2 设置日期和时间。 下屏幕显示。



- •按下 [MENU] 按钮时, 步骤 2 中出现的屏 慕显示。
- •该屏幕会在5秒钟内消失。从步骤1开 始。

1从「设置]菜单中选择[时钟设置]。 (P₁9)







◀/▶: 选择所需的项目。

▲/▼: 设置日期和时间。

3 选择[日/月/年]、[月/日/年] 或 [年/月/ 日1。





- •完成设置后, 按 2 次 [MENU] 按钮以关 闭菜单。
- 关闭相机目重新打开电源后, 检查时钟 设置是否正确。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

- 当完全充电的电池插入 24 小时以上时,即使取出电池,时钟设置也会(在相机中)存储至少 3 个月。(如果电池未完全充电,则存储时间可能会短一些。)如果超过 3 个月,则时钟设置将丢失。在此情况下,请重新设置时钟。
- 您可以将年份设置为 2000 至 2099。本相 机使用 24 小时制。
- •如果未设置日期,则当您到照相馆打印数码照片时无法打印日期。
- •有关日期打印设置, 请参阅 P72。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

1 打开相机。



2 按下 [MENU] 按钮。



- 根据使用模式旋钮选定的模式的不同, 菜单项目会有所不同。在本页中,说明标 准图片模式[▲]下的项目。
- •简单模式 [♥]下的菜单屏幕与上述屏幕 不同。(P31)

E-Mail:Service @ 3 选择 [设置] 菜单。 cn




•朝 T 旋转变焦杆 (A) 时,可以显示菜单屏幕页面。(反之亦然)

4 选择所需的项目。



5 设置所需的值。



61.35	
LCOM.C ¼ 设	置 1/3
☆ 监视器	±0
■ 自动查看	OFF
rozz 节电	1 SEC. ▶
ECO 经济	3 SEC.
■>)) 操作音	ZOOM
选择 ◆ 设置 ▷	退出 MENU

请确保最终按下 ▶ 以确定设置。

•完成设置后,半按下快门按钮或按下 [MENU] 按钮以关闭菜单。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

在[设置]菜单中,您可以控制下列项目。

菜单	功能
☆ 监视器	以7个级别来调节 LCD 监视器的亮度。
● 自动查看	[OFF]: 拍摄的图片不会自动显示。 [1SEC.]: 拍摄的图片自动在屏幕上显示约 1 秒钟。 [3SEC.]: 拍摄的图片自动在屏幕上显示约 3 秒钟。 [ZOOM]: 拍摄的图片自动在屏幕上显示约 1 秒钟。然后,它放大4 倍并显示约 1 秒钟。此模式有助于确定焦距。即使选择了 [ZOOM],连拍模式、自动括弧式曝光下的图片以及带音频的图片(仅限于 DMC-FX7)也不会放大。 • 在动态影像模式 [日] 下,自动查看功能无法启用。 • 在连拍或自动括弧式曝光模式下拍摄图片时,无论 [设置] 菜单中的设置如何,自动查看功能的时间始终固定为 1 秒。(图片不会放大。) • 使用带声音的图片时,无论自动查看功能如何设置,在声音或数据记录至卡中时自动查看功能将启用。(图片不会放大。)
o ^{≈ 节电} 北京健农电	(仅限于 DMC-FX7) 相机在未使用时自动关闭,可以延长电池的使用寿命。 [1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]: 如果在预定的时间内未使用,则相机将自动关闭。 (按下快门按钮或关闭/打开相机以取消节电模式。) •连接至 PC 或打印机/拍摄动态影像/回放动态影像/放映幻灯片时,不会启用节电模式。 •在经济模式下,节电设置为 [2MIN.]。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

菜单	功能
ECO 经济 (在除回放模式和	自动关闭 LCD 监视器可延长电池寿命。 (按下任何按钮以取消经济模式。) [OFF]: 经济模式无法启用。 [LEVEL1]: 如果约 15 秒钟未使用相机,则 LCD 监视器关闭且状态指示灯打开。 [LEVEL2]: 如果约 15 秒钟未使用相机或在拍摄图片后搁置约 5 秒钟,则 LCD 监视器关闭且状态指示灯打开。 • 在经济模式下,节电设置为 [2MIN.]。 • 在经济模式下,比CD 监视器在闪光灯充电时熄灭。 • 当菜单屏幕显示或设置了自拍定时器时,经济模式无法启用。 • 使用 AC 适配器 /DMW-CAC2 (可选) 或拍摄动态影像时,经济模
■))) 操作音	式不启用。 DMC-FX7: ●))) [操作音音量]: [焱(]: 无操作音 [戊])]: 操作音小 [戊])]: 操作音大 (戊])]: 操作音青调]: (♠[]]
② 时钟设置	更改日期和时间。(P17) 责任公司松下维修站
号码重设	如果在下一次拍摄时您希望图片的文件号码从 0001 开始,请重设号码。(文件夹编号更新,文件号码从 0001 起始。) •文件夹编号可以指定为 100 至 999。 当文件夹编号达到 999 时,无法重设。我们建议将数据保存至PC 或其它设备后对卡进行格式化。 •插入已格式化的卡或新卡并选择此项时,文件编号会重设,并且文件夹编号重设的确认屏幕显示。如果在屏幕上选择[是],则文件夹编号重设为 100。
★R 重设	拍摄或[设置]菜单中的设置重设为初始设定。但是,文件夹编号和时钟设置不会更改。
USB USB 模式	设置 USB 通信系统。在连接至 PC 或打印机之前设置。(P82)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

菜单	功能
	[NTSC]: 视频输出设置为 NTSC 制式。
(仅适用于回放模	[PAL]: 视频输出设置为 PAL 制式。(P81)
式)	
SCN 场景模式菜单	[AUTO]:将模式旋钮设置为场景模式时,场景模式菜单自动显
	示。选择所需的场景模式。
	[OFF]: 将模式旋钮设置为场景模式且相机在当前选定的场景模
	式下操作时,场景模式菜单不会显示。如果更改场景模
	式,请按 [MENU] 按钮以显示场景模式菜单设置屏幕,
	然后选择所需的场景模式。
1+ 语言	在菜单屏幕上设置以下7种语言。
	使用 ▲/▼ 设置所需的语言, 然后使用 ▶ 确认。
	[ENGLISH]: 英文 [DEUTSCH]: 德文
	[FRANÇAIS]: 法文 [ESPAÑOL]: 西班牙文
	[ITALIANO]: 意大利文 [中文]: 中文(简体)
	[日本語]: 日文
	●如果错误地设置了另一种语言,请从菜单图标中选择[[計]]以设
	置所需的语言。

•[操作音音量]、[操作音音调] (DMC-FX7)、[操作音] (DMC-FX2)、[号码重设] 和 [语言] 中的设置也可以简单模式 [♥] 中体现。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

关于 LCD 监视器

■选择要使用的屏幕



(A) LCD 监视器 (LCD)

按下 [DISPLAY/PWR LCD] 按钮以切换至要使用的屏幕。


•菜单屏幕出现时, [DISPLAY/PWR LCD] 按 银不启用。在9张图片多张回放 (P45) 或 回放变焦 (P46) 过程中,可以打开和关闭 屏幕。

在简单模式下[♥](P31)




- B 显示
- C 无显示

在拍摄模式下 (P26)

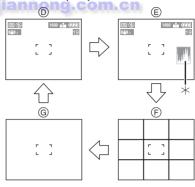

- 显示
- (E) 附带直方图的显示
- ⑥ 无显示(拍摄准线)
- ⑥ 无显示
- * 直方图

在回放模式下 (P44)

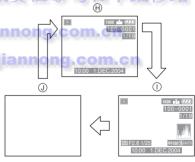

- (f) 显示
- ① 附带拍摄信息和直方图的显示
- ① 无显示

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

有限责任公司松下维修站 北京健农电视技力

■ 要在室外更轻松地查看 LCD 监视器

当您按住 [DISPLAY/PWR LCD] 按钮 1 秒钟 时, Power LCD 功能会启用, LCD 监视器比 大小、斜度和平衡情况来拍摄结构设计较好 平常更明亮, 更易于在室外观看。







■拍摄准线

列拍摄目标时, 您可以通过观察拍摄目标的 的图片。



- 此功能不会影响拍摄的图片。
- ●拍摄图片时, 按下 [DISPLAY/PWR LCD] 按钮后, LCD 监视器将自动恢复到正常亮 度 30 秒钟。如果按下仟何按钮, LCD 监视 限责任公司松下维修站 器会再次明亮地打开。
- 如果再次按住 [DISPLAY/PWR LCD] 按钮 1 秒钟,则 Power LCD 功能会取消,并且 LCD 监视器恢复到正常亮度。

E-Mail:Service@ijannong.com.cn


北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 直方图


- 直方图是一个图表,它在水平轴(黑至白) 上显示亮度,在垂直轴的每个亮度级别上 显示像素数量。
- •它便于相机用户检查图片曝光的方式。
- 在手动调节镜头光圈和快门速度时,它十分有用,特别是在由于光线不均匀而难以实现自动曝光的情况下。使用直方图功能可使您获得相机的最佳性能。
- 当值集中在如 (A) 所示的左侧时,图片曝光不足。
- 当直方图中的值如 ® 所示平均分布时,曝 光充足且亮度十分平衡。
- 当值集中在如 ⑥ 所示的右侧时,图片曝光 过度。

- 使用闪光灯或在暗处拍摄图片时,由于拍摄的图片和直方图相互不匹配,直方图会以橙色显示。
- •在多张回放和回放变焦的过程中,在动态 影像模式[**FFI**]下直方图不显示。
- 拍摄模式下直方图为近似值。
- 拍摄模式和回放模式下的直方图可能相互 不匹配。
- 本相机中的直方图与 PC 等设备中所用的 影像编辑软件上显示的直方图不匹配。

直方图示例











@iiannong.com.cn






- A 曝光不足
- B 正常曝光
- ◎ 曝光过度
- * 直方图

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

拍摄图片

■ 模式旋钒

■ **侯八晚知** 本相机具有模式旋钮,适用于拍摄各种场景。 选择所需的模式, 尽享拍摄各种场景的乐趣。 缓慢稳定地旋转模式旋钮。



此模式用于平常拍摄。

♥: 简单模式 (P31) 建议初学者使用此模式。

₩: 近拍模式 (P49)

此模式允许您靠近目标时拍摄图片。 上京健农电视技术有限责任公司松下维修站

SCN: 场景模式 (P51)

此模式允许您根据拍摄场景的情况来拍摄图

片。

H: 动态影像模式 (P49) Service @ilennonc.com.cn 此模式允许您拍摄动态影像。

Http://www.iiannong.com.cn

▶: 回放模式 (P44)

此模式允许您回放拍摄的图片。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术病(基本操)任公司松下维修站

■ 拍摄图片




相机根据拍摄目标的亮度自动设置快门速度 和光圈值。

Http://www.iia

- •插入充电的电池。(P13)
- •插入卡。(P14)

❷ 将模式旋钮设置为标准拍摄模式[☎]。

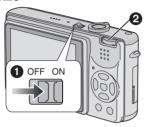

3 拍摄图片。





• (B): 完全按下快门按钮以拍摄图片。

	拍摄目标未聚 焦时	拍摄目标聚焦 时
聚焦指示	闪烁(绿色)	亮起(绿色)
AF 区域	白色变为红色	白色变为绿色
声音	4 次操作音	2 次操作音



- A: 半按下快门按钮以聚焦。
- •聚焦指示②亮起,然后光圈值③和快门速度④显示。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ AF/AE 锁 (AF: 自动调焦/AE: 自动曝光)

北京健农申视技力



在拍摄如上所示的合成人物图片时,由于其 不在普通操作的 AF 区域内,您无法对拍摄 目标聚焦。

在此情况下,

- 1 将 AF 区域对准拍摄目标。
- 2 半按下快门按钮以固定焦距和曝光。
 - •如果拍摄目标聚焦,则聚焦指示亮起。
- **3** 当您要调整图片时,使焦距和曝光保持固定,移动相机。
- 4 完全按下快门按钮。
- 在按下快门按钮之前, 您可以反复试用 AF/ AE 锁。





■ 拍摄高质量图片的正确姿势

an 拍摄不模糊的图片:

- •双手轻轻握住相机,将双臂固定在身体两侧,双脚稍微分开站立。
- 确保半按下快门按钮时相机不会晃动。
- •按下快门按钮后,保持相机不动直至图片 显示在屏幕上。
- 在下列情况中, 保持相机长时间不动。
 - -慢速同步 / 消除红眼 [≠S◎] (P36)
 - 当快门速度在慢速快门速度 (P64) 中的设置中变慢时
 - -在场景模式 (P51) 下的 [夜景]、[夜间 肖像]、[烟火]和[派对]中





- A: 照片闪光灯B: AF 辅助灯
- 勿用手指覆盖照片闪光灯或 **AF** 辅助灯。
- 勿触摸镜头部件。

@iiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■调隹

- 焦距范围为 50 厘米 -∞ (广角)、50 厘米 -• 按下快门按钮时,请小心出现抖动。 -∞(玩摄)。
- 如果您完全按下快门按钮而未预调焦,则 图片可能会十分模糊或未聚焦。
- 如果聚焦指示闪烁,则拍摄目标未聚焦。半 按下快门按钮, 然后重新对拍摄目标聚焦。
- 如果在尝试几次后相机未聚焦, 请关闭相 机然后重新打开。
- 在下列情况中, 相机无法对拍摄目标正确 聚焦。
 - -在一个场景中同时包含近处和远处的 拍摄目标时。
 - 镜头和拍摄目标之间的玻璃有污垢或 灰尘时。
 - --拍摄目标周围有明亮或闪烁的物体时。
 - 在暗处拍摄图片时。
 - -拍摄目标快速移动时。
 - -场景对比度较低时。
 - -出现抖动时。
 - -拍摄非常明亮的目标时。

我们建议使用 AF/AE 锁拍摄图片。在暗 处, AF 辅助灯 (P64) 会打开以对拍摄目标 聚焦。小台中中

即使屏幕出现聚焦指示且拍摄目标已聚 焦,如果您释放快门按钮,它也会消失。请

E-Mail:Service@

■ 抖动(相机摇晃)

任公司松下维修站

•出现抖动时,抖动擎告① 会显示。



• 显示抖动警告时, 我们建议使用三脚架。如 果您无法使用三脚架,请小心持拿相机。 (P28)

■曝光

- 如果在曝光不足时半按下快门按钮,则光 圈值和快门速度的指示会变为红色。(但 是,如果启用闪光灯,则光圈值和快门速度 的指示不会变为红色。)
- 屏幕的亮度可能与己拍摄图片的亮度有所 不同。特别是,当使用慢速快门在暗处拍摄 图片时,拍摄目标在屏幕上看起来会较暗, 但实际的图片会较亮。
- 如果屏幕上大多数的拍摄目标较亮(例如, 晴朗的天空、雪地等),则拍摄的图片会较 暗。在此情况下,在相机中补偿曝光值。 (P40)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

- ●按下快门按钮时,屏幕可能暂时变亮。此功能允许轻松调整焦距,拍摄的图片不受影响。
- •我们建议在拍摄图片时重新设置时钟。 (P17)
- 设置了节电时间之后 (P20),如果您在设置的时间内未操作,则相机将自动关闭。再次操作相机时,请按下快门按钮,或者关闭相机后再重新打开。
- 在某些情况下,如果在使用相机时相机与 拍摄目标的距离超出可拍摄的范围,则即 使聚焦指示亮起,图片也可能无法正确聚 焦。

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站


在简单模式下拍摄图片



此模式可以使初学者轻松地拍摄图片。屏幕 仅显示必要的菜单,以简化操作。

E-Mail:Service

1 选择所需的项目,然后设置所需的 值。

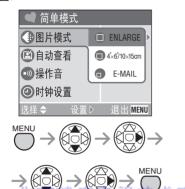

E-Mail:Service

Http://www.ii

■ 简单模式下的设置

(图片模式]

ENLARGE	此选项专用于需要大尺寸 打印(8"×10"、Letter等) 的情况。
1 0×15cm 1 0×15cm	此选项为生成小尺寸"一般用途"打印提供简便方法。
■ E-MAIL	此选项支持较小的文件大 小,最适用于上载至主页 和发送电子邮件。

m.cn

🙆 [自动査看]

- 加 拍摄的图片自动在屏幕上显示约 1 秒 钟。 加摄的图片不会自动显示。
 - 11 加坡的图片小云目初亚小。

→ [操作音]

※ 美闭	无操作音公下维修站
① 低	操作音小
學	操作音大

[时钟设置]

更改日期和时间。(P17)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术推图片(基本操作)公司松下维修站

■ 简单模式下的其它设置

在简单模式下,其它设置固定如下。有关详情,请参阅与每个项目相应的页面。

监视器 [0] (标准) P2 节电 [2MIN.] P2 经济 [OFF] P2 自拍定时器 10 秒钟 P3 光学影像稳定器 [MODE2] P4 连拍速度 慢速 P4 在连拍模式下可拍摄图片的数量 [ENLARGE]: 最多 4 张图片 (DMC-FX7) 最多 5 张图片 (DMC-FX2) [4"×6"/10×15cm]: 最多 7 张图片 (DMC-FX2) *[4"×6"/10×15cm]: 最多 7 张图片 (DMC-FX2)	20 21 39 42
P. C. D.	21 39 42
自拍定时器 10 秒钟 P3 光学影像稳定器 [MODE2] P4 连拍速度 慢速 P4 在连拍模式下可拍摄图片的数量 • [ENLARGE]: 最多 4 张图片 (DMC-FX7) 最多 5 张图片 (DMC-FX2) • [4"×6"/10×15cm]: 最多 7 张图片 (DMC-FX7) 最多 10 张图片 (DMC-FX2)	39 42
MODE2	42
 差拍速度 慢速 在连拍模式下可拍摄图片的数量 [ENLARGE]: 最多 4 张图片 (DMC-FX7) 最多 5 张图片 (DMC-FX2) [4"×6"/10×15cm]: 最多 7 张图片 (DMC-FX7) 最多 10 张图片 (DMC-FX2) 	
在连拍模式下可拍摄图片的数量 •[ENLARGE]: 最多 4 张图片 (DMC-FX7) 最多 5 张图片 (DMC-FX2) •[4"×6"/10×15cm]: 最多 7 张图片 (DMC-FX7) 最多 10 张图片 (DMC-FX2)	43
• [ENLARGE]: 最多 4 张图片 (DMC-FX7) 最多 5 张图片 (DMC-FX2) • [4"×6"/10×15cm]: 最多 7 张图片 (DMC-FX7) 最多 10 张图片 (DMC-FX2)	
•[E-MAIL]: 最多 7 张图片 (DMC-FX7) 最多 10 张图片 (DMC-FX2)	
白平衡 [AUTO] P5	
SO 感光度 [AUTO] P6	• •
图片尺寸和质量 • [ENLARGE]: 2560×1920 像素 / 精细 (DMC-FX7) 2304×1728 像素 / 精细 (DMC-FX2) • [4"×6"/10×15cm]:1600×1200 像素 / 标准 • [E-MAIL]: 640×480 像素 / 标准	
AF 模式	63
AF 辅助灯 [ON] P6	64

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■逆光补偿

逆光是从拍摄目标背后照过来的光线。当在 逆光中拍摄图片时,人等拍摄目标会较暗。 如果按下▲,[⑥](补偿逆光开启指示)显示,并且逆光补偿功能启用。此功能通过增 亮整张图片来补偿逆光。

北京健农电视技







- •如果在[圖]显示时按下 ▲,则[圖]会消失,并且逆光补偿功能取消。
- •使用逆光补偿功能时,我们建议使用闪光灯。(使用闪光灯时,将闪光模式设置为强制打开/消除红眼。)

- •在简单模式下,您无法设置下列项目。
 - -[号码重设]
 - 2-[重设] g.com.cn
 - -[USB 模式]
 - -[视频输出]
 - -[语言]
 - -[经济]
- •但是,设置菜单的[号码重设]和[语言]中 的设置会体现在简单模式中。
- •简单模式下的设置不应用于其它拍摄模式 (除[时钟设置]和[操作音]以外)。
- •在简单模式下,您无法使用下列功能。
 - -白平衡精细调节
 - -曝光补偿
 - -自动括弧式曝光
 - -[图片尺寸]
 - -[质量]
 - -[录音](DMC-FX7)
 - -[数码变焦]
 - -「慢速快门]
 - -[色彩效果]
 - -[图片调整]
 - 三翻转动画 目 松下维修站
- •但是,[图片尺寸]和[质量]中的设置与 [图片模式]中的设置相符。

E-Mail:Service@ijannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

检查拍摄的图片(查看)



1 按下 ▼。



- •最后拍摄的图片显示约 10 秒钟。 • 半按下快门按钮或按下 ▼ 以取消查看。
- •您可以使用 ◀/▶ 查看上一张或下一张
- 如果拍摄的图片过亮或过暗, 请补偿曝

Mail-Service@jian 位置指示 @ 显示约 1 秒钟以检查放大 • 更改放大倍率或要显示的位置时, 变焦 的位置。

■ 拍摄的图片可以在查看过程中删除(快速 删除)



- •一旦删除,图片无法恢复。
- 您可以一次删除多张图片或所有图片。请 阅读 P47 或 P48 以便操作。 责任公司松下维修站

2 放大和移动图片。

图片。



• Q: 1×→4×→8× • **■**: 8×→4×→1×

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用光学变焦


SCN E

使用3倍光学变焦,您可以使人像和目标显示更近,并且可以广角拍摄风景。

1X







■ 使拍摄目标显示更远(广角)





■ 使拍摄目标显示更近(远摄)





- •图片可能会有些失真(典型示例:竖直的直线向外弯曲)。它由透镜像差引起,这在一定程度上是所有摄影镜头存在的普遍现象。在接近拍摄目标时,使用变焦镜头的更宽区域可能会使失真更加明显。
- 在较高的放大倍率下使用变焦镜头时,如果使用三脚架,则可以提高图片质量。在较高的放大倍率情况下,即使小的移动也会导致图片的清晰度稍有降低。

nona.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用内置闪光灯拍摄图片



设置闪光灯后,您可以根据拍摄条件使用内 置闪光灯拍摄图片。



照相闪光灯 ①

请勿用手指或其它任何物体覆盖它。

■ 切换至适当的闪光灯设置

根据要拍摄的场景来设置内置闪光灯的设 置。



有关可选的闪光灯设置,请参阅 P37 的"根据拍摄模式可用的闪光灯设置"。

≱A : 自动

根据拍摄条件,闪光灯将自动启用。

≰A◎:自动/消除红眼

根据拍摄条件,闪光灯将自动启用。 在实际拍摄图片前 1 秒钟,通过触发闪光 灯,它可消除红眼现象(拍摄目标的眼睛 在照片闪光下显示为红色)。

● 当您在光线不足的条件下拍摄图片时, 使用此功能。

: 强制打开

无论拍摄条件如何,闪光灯每次均会启 用。

• 当您的拍摄目标背光或在荧光灯下时, 使用此功能。

★◎: 强制打开/消除红眼

在场景模式 (P51) 的 [派对]中或在简单模式 [♥]下补偿逆光时,闪光灯模式设置为强制打开/消除红眼。

♦S◎:慢速同步/消除红眼

在黑暗背景风景下拍摄图片时,此功能在 启用闪光灯的情况下会使快门速度变慢, 以便黑暗背景风景变得明亮。同时,它也 可消除红眼现象。

◆在黑暗背景前拍摄人物图片时,使用此功能。

(金): 强制关闭

闪光灯在任何拍摄条件下均不启用。

在不允许使用闪光灯的地方拍摄图片时,使用此功能。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术原保基準的任公司松下维修站

■ 根据拍摄模式可用的闪光灯设置

	٥	*	H	Ð	3 K	M	X	*2	*	Ŷ	3		V	g.com.cn
∳ A	0	0	_	0	0	_	_	_	_	_	0	0	_	
∳ A⊚	0	0	_	0	0	_	_	_	_	_	_	0	0	
\$	0	0	_	0	0	_	_	_	_	_	0	0	0	
4 ©	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	o*	
∳S⊚	0	0	_	_	_	_	_	0	_	0	_	_	_	
(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* 仅在逆光补偿下可用

■ 拍摄图片的可用闪光灯范围

ISO 感光度	可用的闪光灯控制范围
AUTO*	30 厘米 -4.0 米 (广角)
	30 厘米 - 2.2 米 (远摄)
ISO80 (DMC-FX7)	30 厘米 - 1.8 米 (广角)
	30 厘米 – 1.0 米 (远摄)
ISO64 (DMC-FX2)	30厘米-1.6米(广角)
	30 厘米 - 0.9 米 (远摄)
ISO100	30 厘米 - 2.0 米 (广角)
	30 厘米 – 1.1 米 (远摄)
ISO200	40 厘米 - 2.8 米 (广角) =
	30 厘米 - 1.6 米 (远摄)
ISO400	60 厘米 -4.0 米 (广角)
	40 厘米 -2.2 米 (远摄)

- *除了将闪光灯模式设置为慢速同步/消除红眼[≰\$◎]以外时
- •可用的闪光灯范围为近似值。
- •有关焦距范围,请参阅 P29。

•如果将 ISO 感光度设置为 [AUTO] (P61),则在使用闪光灯时它自动从 [ISO100] 到 [ISO400] 进行调节(除了闪光灯模式设置为慢速同步/消除红眼 [≰≤◎] 以外时)。要避免干扰,请减小 ISO 感光度。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 每种闪光灯模式的快门速度

TITLE OF THE COURT	
闪光灯模式	快门速度(秒)
≱A : 自动	1/60 – 1/2000
≰A◎: 自动/消除红眼	1/60 – 1/2000
	1/60 – 1/2000
∳S⑥ : 慢速同步 / 消除红眼	1/8 *-1/2000
	1/8 *-1/2000
③:强制关闭	8-1/2000
	[场景模式下的[夜景]中 (P51)]

- *快门速度根据慢速快门的设置而更改。 (P64)
- 使用照相闪光灯时
- 使用闪光灯近距离拍摄时, 请勿凝视照片 闪光。
- 如果闪光灯距离拍摄目标太近,由于闪光 灯产生的热量和光线,图片可能会失真或 变色。
- 请勿用手指或其它任何物体覆盖照片闪光 灯。
- 在闪光灯控制范围之外拍摄图片时,曝光可能无法正常调节,图片会变亮或变暗。
- 再次拍摄图片时,即使启用闪光灯,也可能 无法拍摄。请在卡存取指示灯消失后再拍 摄。
- 当抖动警告出现时, 我们建议使用闪光灯。
- •在设置为连拍模式或自动括弧式曝光模式 时,闪光灯每启用一次,仅拍摄 1 张图片。
- •启用闪光灯和半按下快门按钮时,闪光灯 图标变为红色。
- 当闪光灯充电时,闪光灯图标呈红色闪烁,即使完全按下快门按钮,您也无法拍摄图片。
- 当闪光灯在经济模式下充电时, LCD 监视器关闭。

- •使用闪光灯拍摄图片时,白平衡将自动调节[除[荟](晴天)以外],但如果照片闪光不足,则白平衡可能无法正确调节。
- •如果快门速度过快,则可能无法达到充分的闪光效果。
- •要避免图片干扰,我们建议将[图片调整] 设置为[NATURAL]。(P65)
- 有关 ISO 感光度, 请参阅 P61。

艮责任公司松下维修站

nnong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用自拍定时器拍摄图片



1 切换为自拍定时器设置。






৩₀: 自拍定时器设置为 10 秒钟

७ : 自拍定时器设置为2秒钟

无显示(已取消)

Ø

- 使用三脚架时或在其它情况下,自拍定时 器设置为 2 秒钟将十分便于稳定由于按下 快门按钮而引起的抖动。
- •10 秒钟(或2秒钟)后,自 拍定时器指示灯①闪烁且 快门启动。
- •一次就完全按下快门按钮 时,拍摄目标将在拍摄前自 动聚焦。在暗处,自拍定时 器指示灯闪烁,然后打开变 亮以作为 AF 辅助灯 (P64)



- 在简单模式 [♥] (P31) 下,自拍定时器固定为 10 秒钟。
- 当您在连拍模式下设置自拍定时器时,在 按下快门按钮后相机每2或10秒钟拍摄 一张图片。每次拍摄的图片数量固定为3。
- •设置自拍定时器后,我们建议使用三脚架。

限责任公司松下维修站

2聚焦拍摄目标以拍摄图片。





•如果在设置自拍定时器后按下 [MENU] 按钮,则自拍定时器设置将取消。

vw.jiannong.com.cn vice@iiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

补偿曝光

SCN E

0

+2

北京

如果由于拍摄目标和背景的亮度不同而无法 达到适当的曝光,则使用此功能。

曝光不足

Mail:Service@iia

向正数补偿曝光。



正常曝光





曝光过度



1 按几次 ▲ 直至 [世 曝光] 显示,然 后补偿曝光。





- EV 是曝光值的缩写, 它是由光圈值和快门 速度提供给 CCD 的光线数量。
- •根据拍摄目标的亮度的不同,曝光的补偿 范围会有所限制。
- 曝光补偿值显示在屏幕的左下方。
- •即使相机关闭, 曝光值也会存储。

annong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用自动括弧式曝光模式拍摄图片

E-Mail: Service

SCN SCN

在此模式下,根据曝光的补偿范围,每次按下快门按钮将自动拍摄 3 张图片。

在3种类型的图片中,您可以选择所需的曝光。

1 按几次 ▲ 直至 [❷] 自动括弧式曝光]显示,然后设置曝光的补偿范围。





- 您能够每次以 1/3 EV 的级别从 −1 EV 至 +1 EV 选择曝光。
- 不使用自动括弧式曝光模式时, 请选择 [OFF]。

(P) -

- 当设置为自动括弧式曝光模式时,自动括弧式曝光模式的图标将显示在屏幕的左下方。
- 在曝光补偿后使用自动括弧式曝光模式拍摄图片时,图片会根据补偿的曝光进行拍摄。

补偿曝光时,补偿的曝光值显示在屏幕上。

- •闪光灯启用时,您仅能拍摄1张图片。
- •设置为自动括弧式曝光时,无法在 DMC-FX7上使用录音功能。
- •同时设置自动括弧式曝光和连拍模式时, 将执行自动括弧式曝光模式。
- •根据拍摄目标的亮度不同,曝光无法通过 自动括弧式曝光模式进行补偿。
- •自动查看功能的设置固定为 [1SEC.]。 (图片不会放大。)

有限责任公司松下维修站

.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

光学影像稳定器[稳定器]

SCN E

此模式可识别和补偿抖动。当您一只手握住 相机为自己拍照时或在快门速度会减慢的室 内拍摄图片时, 这可以减少由于抖动而导致 的模糊。



- ① 光学影像稳定器按钮
- 1 按住稳定器按钮直至[稳定器]显示, 然后选择稳定器功能模式。





lail:Service@iia	MODE1	稳定器连续操作,可以在拍照过
	((((())) 1)	程中起到协助作用。
注抖动。 当您一只手握住 在快门速度会减慢的室	MODE2	稳定器功能待命,在快门捕捉影
以减少由于抖动而导致	(((4)) 2)	像的一刻启用。此模式提供更高
以减少田「科幼川寸玖		的稳定性。通常,我们建议设置
		为 [MODE2]。
1	OFF	无需影像稳定。
	(((U)))OFF)	

- 在下列情况中, 稳定器功能可能无法正常 运作。
 - 多次出现抖动时。
 - 在数码变焦范围内。
- 拍摄以下运动中的目标时。
- 由于太暗或其它原因快门速度非常慢时。
- 有关抖动的详情, 请参阅 P29。
- •在简单模式 [●] 下或场景模式 (P51) 的 [自拍肖像]中,稳定器功能模式固定为 [MODE21.
- •在动态影像模式[17]下,无法设置 [MODE2],稳定器功能菜单不会显示。

ttp://www.iiannong.com.cn -Mail:Service@ijannong.com.cn


北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用连拍模式拍摄图片

SCN SCN

1 按下单拍/连拍按钮以切换连拍模式 设置, 然后拍摄图片。





■H: 高速

北原健农

■1: 低速

□≌: 无限制

■ 在连拍模式下可拍摄的图片数量

	连拍速度	可拍摄图片	的数量(张)
	(张/秒)*		_±_
Ĭ	DMC-FX7: 3 DMC-FX2: 4	DMC-FX7: 最多 4 DMC-FX2: 最多 5	DMC-FX7: 最多 7 DMC-FX2: 最多 10
Ī	2		
8	2	根据卡的容量	根据卡的容量

- * 当快门速度大于 1/60 且闪光灯未启用时
- •在简单模式[●]下,连拍速度固定为慢 速。(P31)

- I

- 完全按住快门按钮以启用连拍模式。
- •如果启用闪光灯,则仅能拍摄1张图片。
- •使用自拍定时器时,连拍模式下的可拍摄 的图片数量固定为3。
- •启用连拍模式时, DMC-FX7 的录音功能无 法使用。
- 同时设置自动括弧式曝光和连拍模式时,
- 当连拍模式设置设定为无限制时, 连拍模 无显示(已取消) Mail Service TT 式下拍摄图片的速度会在拍摄过程中变
 - ●如果使用 MultiMediaCard 代替 SD 记忆 卡,则无法执行连拍模式。MultiMediaCard 的读/写速度低于SD记忆卡。
 - •自动查看功能的设置固定为 [1SEC.]。 (图片不会放大。)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

回放图片



E-Mail:Service@iia

1 选择图片。





- ■: 回放上一张图片。
- •▶: 回放下一张图片。
- 最后一张图片后面的图片是第一张图 片。

- 本相机基于由 Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA, 日本电子及信息行业
 - 技术协会) 制定的 DCF 标准 (Design rule for Camera File system, 相机文件系统设 计准则)。
- 如果在 PC 上更改文件夹名称或文件名, 则图片将无法同放。
- 本相机可以同放的文件格式为 JPEG。(在 某些情况下,也有一些 JPEG 格式的图片 无法同放。)
- 同放使用其它设备拍摄的图片时, 图片质 量可能会降低,并且图片可能无法回放。
- •回放非标准文件时,文件夹/文件数目将由 [一] 指示, 并且屏幕可能变黑。
- •根据拍摄目标的不同, 屏幕上可能出现于 扰边缘。这称为波纹干扰。这并非故障。

■快讲/快退

在回放过程中按住 ◀/▶ 时,将更新文件编 号和页码。如果在所需的图片编号显示时释

- ▶: 快讲
- ◀: 快退
- ●每次前讲 / 后退的文件数量根据您按下 ◀/
- ▶ 的时间长短而有所不同。它也会根据拍 摄的图片数量而有所不同。
- •如果释放 ◀/▶ 并重新按下,则文件将逐一 前讲/后退。
- 在拍摄模式的查看回放或多张回放中, 图 片仅能逐一前讲或后退。
- 前讲或后退大量图片时, 在到达要回放的 图片前释放 ◀/▶, 然后按下 ◀/▶ 可逐渐 前讲/后退图片。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

E-Mail:Service@ijannong.com.cn

9 张图片多张回放



E-Mail:Service@jiannong.com.cn

1 切换至多张屏幕。







2选择图片。







■ 返回至标准回放

朝 [Q] 旋转变焦杆或按下 [MENU] 按钮。 •屏幕显示榜色的带有编号的图片。

■ 在 9 张图片多张回放过程中删除图片。

按下[**血**]按钮。

确认屏幕显示时, 按下 ▼ 以选择 [是], 然 后按下 ▶。(P47)

•旋转的图片以拍摄时的方向显示。(P70)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用回放变焦



E-Mail:Service@

1 放大图片。





- Q: $1\times\rightarrow2\times\rightarrow4\times\rightarrow8\times\rightarrow16\times$
- \blacksquare : $16 \times \rightarrow 8 \times \rightarrow 4 \times \rightarrow 2 \times \rightarrow 1 \times$
- 在放大图片后朝 W 旋转变焦杆, 则放大 倍率会变小。
- 更改放大倍率时, 变焦位置指示 (A) 显示
- 按下 [MENU] 按钮时, 放大倍率返回至 1×。 Http://www.iiannong.com.cn

2 移动图片。





•移动要显示的位置时,变焦位置指示显 示约1秒钟。

■ 在回放变焦过程中删除图片

按下[而]按钮。

确认屏幕显示时,按下 ▼ 以选择 [是],然 后按下 ▶。(P47)

- 图片放得越大, 图片质量就越低。
- 如果图片是在其它设备上拍摄的,则回放 变焦可能不起作用。
- •即使在标准回放模式 (P23) 下 LCD 监视器 上的指示关闭,放大倍率和启用的操作也 会在回放变焦启用时显示在 LCD 监视器 F.

按下 [DISPLAY] 按钮, 您可以切换是否打 开或关闭 LCD 监视器上的指示。 将放大倍率设置为 1× 时, LCD 监视器上 的指示以标准回放模式显示。

● 旋转的图片以拍摄时的方向显示。(P70)

e@iiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

删除图片



E-Mail:Service@

■删除多张图片

■删除单张图片


1 选择 [多张删除]。

1 选择要删除的图片。





2 选择要删除的图片。



谷 删除单张



2 删除图片。

•选定的图片附带[六]显示。再次按下▼ 时,设置将取消。



删除此图片?

●如果无法删除选定的图片,图标 [□] 呈红色闪烁。取消保护设置。(P73)

删除图片时,屏幕显示[前]。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

3删除图片。



- •一次最多可以删除 50 张图片。
- ■删除所有图片
- 1 选择 [全部删除]。



•一旦删除,图片将无法恢复。在删除图片之

前,请重复检查。 • 在删除时, 请勿关闭相机。

nnong.com.cn

责任公司松下维修站

- 处于保护状态 (P73) 或不符合 DCF 标准 (P44) 的图片不会被删除。
- •删除图片时,请使用电量充足的电池 (P12) 或使用 AC 适配器 (DMW-CAC2: 可选)。

2 删除所有的图片。



使用模式旋钮

₩ 近拍模式




此模式允许您在距离拍摄目标的较近情况下拍摄图片。(例如,拍摄花卉图片时。) 您可以在距离拍摄目标近至5厘米(广角) 的位置拍摄图片。




■ 焦距范围

标准



●近拍模式[♥]



- •我们建议使用三脚架。
- 当相机镜头距离拍摄目标的位置超过了可用范围,即使聚焦指示亮起,拍摄目标也可能无法聚焦。


目 动态影像模式



此模式允许您拍摄动态影像。

1选择[动态速率]。





• [10fps]:

虽然画面不太流畅,但是可以拍摄较长 时间的动态影像。文件较小,因此适于附 带至电子邮件。

•[30fps]:ng.com.cn

annong.com.cn

- 拍摄影像的动作十分流畅, 但文件较大。
- •fps(帧/秒);指1秒钟内使用的帧数。
- •完成设置后,半按下快门按钮或按下 [MENU] 按钮以关闭菜单。

2 半按下快门按钮。



北京健农申初技



- 当拍摄目标聚焦时,聚焦指示① 亮起。
- •剩余拍摄时间(近似值)显示在屏幕上。

3 完全按下快门按钮以开始拍摄。





- •声音录制从相机的内置麦克风同时开始。(仅限于 DMC-FX7)
- •再次完全按下快门按钮,拍摄停止。
- 如果在拍摄过程中记忆卡容量已满,相机自动停止拍摄。

■ 可用的拍摄时间(秒)

N	SD 记忆卡容量	动态速率(秒)		
	nnong com	10fps	30fps	
4	16 MB	75	25	
Ī	32 MB	160	55	
	64 MB	350	120	
	128 MB	720	240	
Ī	256 MB	1450	480	
	512 MB	2950	1020	
	1 GB	5700	1950	

- 可拍摄时间为近似值。
- •剩余拍摄时间(近似值)显示在屏幕上。

- 您可以在 DMC-FX7 上录音。但是,您无法 仅使用相机播放声音。要播放声音时,请将 相机连接至电视机 (P81) 或 PC (P84)。
- •在 DMC-FX7 上无法拍摄不带声音的动态 影像。
- 您无法在 DMC-FX2 中录音。
- •图片尺寸固定为 320×240 像素。
- •如果使用 MultiMediaCard,则在拍摄动态 影像后,卡存取指示可能会显示一段时间, 但这并非故障。文件载入

MultiMediaCard.

- •自动调焦/变焦/光圈值的设置在开始拍摄时 固定(在第一个帧中)。
- 如果使用低容量的卡,根据卡的类型,在拍 摄动态影像时可能会停止。
- 在其它设备上回放使用此相机拍摄的动态 影像时,图片和声音(仅限于 DMC-FX7) 的质量可能会降低,或者根本无法回放。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站


- 在将 [动态速率] 设置为 [30fps] 的情况下, 拍摄的动态影像无法在不支持 [30fps] 的动 态速率的相机上回放。
- 查看功能无法使用。 Mail Carvi
- •在光学影像稳定器功能中,您无法设置 [MODE2]。
- 使相机尽量远离磁性设备或可产生电磁波 的设备(例如,微波炉、电视机、移动电话 或视频游戏设备等)。否则,图片和声音 (仅限于 DMC-FX7)可能会由于电磁波辐 射而失真。

SCN 场景模式



按下 [MENU] 按钮以显示场景模式菜单。将 [设置] 菜单中的 [场景模式菜单] (P22) 设置为 [AUTO] 时,将模式旋钮设置为 [SCN] 以自动显示场景模式菜单。

菜单项目

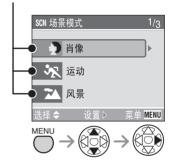

- 北京健农电视技术。
- •使用 ▲/▼ 选择菜单项目, 然后按下 ▶ 确 定设置。
- •朝 T 旋转变焦杆时,可以显示菜单屏幕页面。(反之亦然)
- 如果在场景模式菜单显示时按下 [MENU] 按钮,则可以设定 [设置]菜单 (P19)和 [录制]模式菜单 (P58)。

■ 面。(反之亦然)●如果在场景模式:

E-Mail:Service

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术指播作品等的公司松下维修站

★ : [运动] (P53)

★ : [风景](P53)

: [夜景] (P54)

★●: [夜间肖像](P54)

※: [烟火](P55)

▼:[派对](P55)

2. : [雪景] (P56)

(P56) : [自拍肖像](P56)

- •在场景模式中无法设置以下功能。
 - -白平衡 (P59)
 - -ISO 感光度 (P61)

 - -图片调整 (P65)

♪ 肖像模式

此模式允许您使拍摄目标在背景前显示突出,并可以调整曝光和色调,以使拍摄目标呈现健康的肤色。



■ 使用肖像模式的技巧

要更有效地使用此模式:

- 1 尽量向远摄旋转变焦杆。
- 2 靠近拍摄目标。
- 3 选择远离相机的背景。

- •此模式适于白天在室外拍摄。
- 当白天在室外拍摄时,白平衡功能可发挥 最佳效用。在室内使用时,色调可能会改变。
- 当您要更改曝光或色调时, 补偿曝光

Http://www.jianr(P40)g.com.cn

E-Mail:Service@ijannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

此模式允许您拍摄快速移动目标的图片。 (例如,拍摄室外运动图片时。)



■ 使用运动模式的技巧

要拍摄目标的静态动作,快门速度会比通常更快。在晴朗的白天拍摄时,此模式更加有效。

变。

- •此模式适用于白天在室外拍摄,需要与拍摄目标的距离保持5米或以上。
- 当白天在室外拍摄时,白平衡功能可发挥 最佳效用。在室内使用时,色调可能会改

▲ 风景模式

此模式允许您拍摄广阔风景的图片。此模式适用于在户外相机与拍摄目标的距离为5米或以上的情况。您可以拍摄远处风景,甚至可从窗玻璃拍摄。



P -

- 焦距范围为 5 米 -∞。
- •闪光灯设置固定为强制关闭[公]。
- AF 辅助灯的设置禁用。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

※ 夜景模式

此模式允许您拍摄夜景图片。使用慢速快门 可以拍摄生动的风景。



■ 使用夜景模式的技巧

• 由干快门速度变慢(最多约8秒钟),请使 用三脚架。

- 焦距范围为5米-∞。
- 在使用慢速快门拍摄图片后快门可能会锁 闭(至多约8秒钟), 但这并非故障。
- 在暗处拍摄图片时, 图片可能会出现干扰。
- •闪光灯设置固定为强制关闭[图]。
- AF 辅助灯的设置禁用。

此模式允许您拍摄带有夜景的图片。使用闪 光灯和慢速快门,可以拍摄带有真实亮度的 目标。



■ 使用夜间肖像模式的技巧

- 当您手握相机拍摄图片时, 请紧握相机并 使用稳定器功能 (P42)。 在此模式下,快门速度变慢。我们建议使用 三脚架。
- 拍摄图片后, 使拍摄目标保持静止约 1 秒 轴。
- 在拍摄目标的可用闪光灯范围内 [最远2.0米]拍摄图片。
- B 我们建议将变焦杆旋转至广角。 + L

- 在使用慢速快门拍摄图片后快门可能会锁 E-Mail-Service() iia 闭(最多约1秒钟),但这并非故障。
 - 在暗处拍摄图片时, 图片可能会出现干扰。
 - 闪光灯设置固定为慢速同步 / 消除红眼 [\$S@].

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

⊕ 烟火模式

此模式允许您拍摄夜空中燃亮烟火的美丽图片。拍摄的烟火图片的快门速度或曝光会自动调节。



■ 使用烟火模式的技巧

•我们建议使用三脚架。

- 焦距范围为 10 米 -∞。
- AF 辅助灯的设置禁用。
- •闪光灯设置固定为强制关闭[⑤]。

Y 派对模式

此模式允许您在昏暗的房间(例如,婚礼接待、派对、酒吧宴会等)中清晰地拍摄图片。根据房间的亮度,快门速度或曝光自动调节。



■ 使用派对模式的技巧

•快门速度变慢。稳固地握住相机拍摄图片。

•内置闪光灯的闪光模式可以设置为强制打开/消除红眼[≰◎]或慢速同步/消除红眼[【*◎]。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

3 雪景模式

此模式允许您在滑雪场或靠近雪山的位置拍 摄图片。曝光和白平衡会调节以使雪景的白 色突出显示。



▲ 自拍肖像模式

此模式允许您为自己拍摄图片。



■ 使用自拍肖像模式的技巧

• 当您半按下快门按钮聚焦时, 自拍定时器 指示灯 ① 亮起。稳固相机, 然后完全按下 快门按钮。



北京健农电视技术有

E-Mail:Service@iia

- 拍摄的图片自动显示在 LCD 监视器上以便 香看。有关香看功能的操作, 请参阅 P20。
- 如果由于快门速度较慢而导致图片模糊 时,我们建议使用2秒钟的自拍定时器。 (P39)

- •可用的焦距范围为 30 厘米-70 厘米。当相 机镜头在超出范围的位置时,即使聚焦指 示显示, 拍摄目标也可能无法聚焦。
- ●您可以在 DMC-FX7 上为自己拍摄带有声 音的图片。此时,录音时自拍定时器指示灯 亮起。(P62)
- •选择自拍肖像模式 [②] 时,变焦杆自动 移至广角。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

- 稳定器功能固定为 [MODE2]。(P42) (P42) (P
- AF 辅助灯的设置禁用。
- AF 模式固定为 9 个区域聚焦。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn


北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用[录制]模式菜单

SCN 🖽

设置色调、图片质量调整等可使您为拍摄的图片创建各种不同的图片。

• 将模式旋钮设置为所需的拍摄模式。

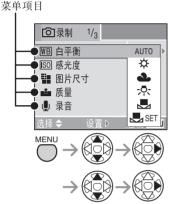

- •朝 T 旋转变焦杆时,可以显示菜单屏幕页面。(反之亦然)
- •完成设置后,半按下快门按钮或按下 [MENU] 按钮以关闭菜单。
- •屏幕图例来自 DMC-FX7。

WB: [白平衡] (P59)

ISO: [感光度](P61)

: [图片尺寸](P61)

■ : [质量](P62)

●:[录音](仅限于 DMC-FX7)(P62)

AF: [AF 模式] (P63)

AF*: [AF 辅助灯] (P64)

SLOW: [慢速快门] (P64)

: [数码变焦] (P65)

か:[色彩效果](P65)

2 □ [图片调整] (P65)

□■□: [翻转动画](P66)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

拍摄图片 (高级操作) 压入 司 松下维 修 站 北京健农电视技

白平衡[白平衡] WB



此功能允许您再现在阳光、卤素灯光等下拍 摄的白色可能偏红或偏蓝的图片中接近直实 色调的白色。

-Mail:Service

AUTO	用于自动设置 (自动白平衡)
贷 (晴天)	用于晴天在室外拍摄
▲ (多云)	用于在多云或阴天拍摄
☆ (卤素灯)	用于在卤素灯下拍摄
☑ (白色设置)	用于使用预设白平衡
₩SET (白色设置)	用于重新设置白平衡 (P60)

• 将白平衡设置为除 [AUTO] 以外的模式时, 您可以精确地调整白平衡。

北京健农电视技术


E-Mail:Service@ii

■ 自动白平衡

在不适当的灯光条件下使用自动白平衡调节 可能会导致图片偏红或偏蓝。如果拍摄目标 被许多光源包围,则自动白平衡调节可能无 法正常操作。

在此情况下,请手动将白平衡设置为除 [AUTO] 以外的模式。

- 1 本相机的自动白平衡调整模式控制的范围
- 2 晴天
- 3 多云(雨)
- 4 电视机屏幕
- 5 阳光
- 6 白色荧光灯
- 7 白炽灯
- 8 日出和日落
- 9 烛光

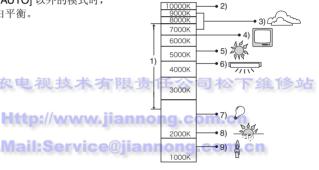


K= 开氏色温

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 手动设置白平衡 (白色设置 ___set)

要手动设置白平衡时,使用此模式。

- **1** 设置为 [**□**SFT] (白色设置),然后按下 ►。
- 2 将相机对准一张白纸或类似的白色物体, 以使屏幕中央的框变为白色,然后按下 ▶。



- 精细调整白平衡(白平衡精细调整 WB±) 通过白平衡无法获取所需的色调时,您可以 精细地调整白平衡。
- 1 将白平衡设置为 [☆]/[♪]/[♪]/[♪]/[...]]。 (P59)
- 2 按下 ▲ 几次直至[白平衡调整]显示。

关于白平衡

- 在简单模式 [♥] 下, 白平衡固定为 [AUTO]。
- •使用闪光灯拍摄图片时,白平衡将自动调节[除[茶](晴天)以外],但如果照片闪光不足,则白平衡可能无法正确调节。

关于白平衡精细调整

- 屏幕上的白平衡图标变为红色或蓝色。
- ◆您可以为白平衡的每种模式中单独设置 值。
- •使用闪光灯拍摄图片时,图片可以反映出 白平衡精细调整的设置。
- 当您使用白色设置 [☑ SET] 设置白平衡 时,调节级别将设置为"0"。
- 将色彩效果设置为 [COOL]、[WARM]、 [B/W] 或 [SEPIA] (P65) 时,您无法精细调整白平衡。



v.jiannong.com.cn ce@iiannong.com.cn

有限责任公司松下维修站



- 3 精细调整白平衡。
 - •▶[蓝色]:色调偏红时选择。
 - ◀ [红色]: 色调偏蓝时选择。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

ISO 感光度[感光度]



ISO 感光度以数值体现对光线的灵敏度。 ISO 感光度设置得越高,相机就越适合于在暗外拍摄。

E-Mail: Service

• 设置为 [AUTO] 时, ISO 感光度将自动根据 亮度从下述范围进行调整。

DMC-FX7: [ISO 80] – [ISO 200] DMC-FX2: [ISO 64] – [ISO 200]

(使用闪光灯时可从 [ISO100] 到 [ISO400] 进行调节。但是,当闪光灯模式设置为慢速同步 / 消除红眼 [≱s⊚] 时固定为 [ISO100]。)

(DMC-FX7/DMC-FX2 均适用)

ISO 感光度	80 ← 64 ←	→ 400 (DMC-FX7) → 400 (DMC-FX2)
在亮处使用 (如室外)	适用	不适用
在暗处使用了	不适用	视适用术有
快门速度	慢	快
干扰	较少	=//增加~~~~

- 在简单模式 [♥]、动态影像模式 [Ⅲ] 或 场景模式 [SCN] (P51) 下, ISO 感光度固定 为 [AUTO]。
- •要避免图片干扰,我们建议降低 ISO 感光 度或将 [图片调整]设置为 [NATURAL]。 (P65)

■ 图片尺寸[图片尺寸]

SCN SCN

如果选择较大的图片尺寸,则可以打印清楚 的图片。

选择较小的图片尺寸(640×480 像素)时, 虽然图片质量会降低,但您可以在卡中存储 更多的图片。此外,由于文件较小,这十分 便干将图片附带至电子邮件或发布至网站。

2560 (DMC-FX7)	2560×1920 像素
2304 (DMC-FX2)	2304×1728 像素
2048 (DMC-FX7)	2048×1536 像素
1600	1600×1200 像素
1280	1280×960 像素
640	640×480 像素
HDTV	1920×1080 像素

- •有关如何在高清晰电视机上使用 [HDTV] 模式回放拍摄的图片 (HDTV 具有 16:9 的 宽高比),请参阅 P81。
- •使用 [HDTV] 模式拍摄的图片的两端在打印时可能会被切除。打印前检查图片。 (P95)

- •在动态影像模式[**目**]中,图片尺寸固定为 320×240 像素。
- •根据拍摄目标或拍摄条件,图片可能会以 马赛克显示。
- •根据拍摄目标的不同,可拍摄的图片数量 也有所不同。
- 剩余图片的数量可能与拍摄的帧不相符。
- •有关可拍摄的图片数量,请参阅 P16。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 质量[质量]

SCN SCN

根据图片的使用情况,您可以选择2种类型的质量(压缩率)。

Ť

精细(低压缩):

此类型优先考虑图片质量。图片质量 较高。

Mail Service



标准(高压缩):

此类型优先考虑可拍摄的图片数量, 并拍摄标准质量的图片。

[**]**

- •根据拍摄目标或拍摄条件,图片可能会以 马赛克显示。
- •根据拍摄目标的不同,可拍摄的图片数量 也有所不同。
- •剩余图片的数量可能与拍摄的帧不相符。
- •有关可拍摄的图片数量,请参阅 P16。

录音 [录音] (仅限于 DMC-FX7)

SCN SCN

您可以拍摄带有声音的图片。

- 将[录音]设置为[ON]时,屏幕显示[□□]。
- •通过对拍摄目标聚焦并按下快门按钮开始 拍摄时,录音将在5秒钟内自动停止。您无 需始终按住快门按钮。
- •声音由相机的内置麦克风进行录制。
- •如果在录音过程中按下 [MENU] 按钮,则 录音将取消。无法录制声音。
- 您无法在自动括弧式曝光模式和连拍模式 中录制附带声音的图片。
- 如果每张图片均录制了声音,则每张卡中可以存储的图片总数将有所减少。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn
E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术方限责任公司松下维修站

AF 模式 [AF 模式]



9 个区域聚焦:

相机在任意 9 个聚焦区域内聚焦。您可以拍摄目标位置毫无限制的自由结构的图片。



3个区域聚焦: 相机对屏幕的任何左、中和右侧聚

焦。



1 个区域聚焦:

相机对屏幕中央的 AF 区域中的拍摄目标聚焦。



● 点聚焦:

相机对屏幕中有限狭窄的区域聚焦。



P -

- •设置为3个区域聚焦时,图片可能在聚焦时仍然保持静止状态,但这并非故障。
- ◆在数码变焦中或在暗处拍摄图片时,AF区域显示在屏幕中央,大小比通常更宽。



• 当多点 AF 区域(最多 9 个区域)同时亮起时,相机对所有的 AF 区域聚焦。 聚焦位置不会预先确定,这是因为它设置为相机在聚焦时自动确定的位置。如果要确定聚焦位置来拍摄图片,请将 AF 模式切换为 1 个区域聚焦模式。

限责任公司松下维修站

ww.jiannong.com.cn rvice@iiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

AF* AF 辅助灯 [AF 辅助灯]

此模式允许您通过始终对拍 摄目标聚焦更加轻松地拍摄 图片。

在暗处或其它情况下半按下 快门按钮时, AF 区域显示 得比平常更宽, 并且 AF 辅 助灯 ① 亮起。



ON	AF 辅助灯在照明不足的条件下打 开。此时, AF 辅助灯图标 [AF*] 显示在屏幕上。AF 辅助灯的有效范围
	开。此时, AF 辅助灯图标 [AF*] 显
	示在屏幕上。AF 辅助灯的有效范围
	为 1.5 米。

OFF AF 辅助灯不会打开。

- •请确保在使用 AF 辅助灯时注意以下几点。 -勿在近处凝视 AF 辅助灯。
 - -勿用手指覆盖 AF 辅助灯。
- 在简单模式 [♥]下, [AF 辅助灯] 中的设置 固定为 [ON]。
- 在场景模式 (P51) 的 [风景]、[夜景]、[烟火] 和 [自拍肖像]中,[AF 辅助灯]的设置固 定为 [OFF]。
- 当您不想使用 AF 辅助灯时(例如,对在暗处的目标拍摄图片时),请将 [AF 辅助灯]设置为 [OFF]。在此情况下,它难以对拍摄目标聚焦。
- 当 AF 辅助灯打开时,AF 区域以比平常更 宽的尺寸显示,并且仅设置为屏幕中央的 点。

SLOW 慢速快门[慢速快门]

SCN SCN

快门速度可以自动进行调节。但是,通过更改最远的快门速度,可以拍摄比平常更亮的图片。当您要同时拍摄明亮的背景和目标时,此模式非常有效。

可以选择的慢速快门为 1/8 秒、1/4 秒、1/2 秒和 1 秒。

慢速快门设置	1/8 ←	→ 1
亮度	较暗	较亮
抖动	较少	较多

- •通常,将其设置为[1/8-]拍摄图片。
- 在[慢速快门]中设置较长的快门速度时,由于较容易出现抖动,我们建议使用三脚架。

nong.com.cn

艮责任公司松下维修站

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视书 拍摄图片 (高级操作)

☑ 数码变焦[数码变焦]


SCN 🖽

您可以通过数码变焦将已使用光学变焦放大 3 倍的拍摄目标进一步放大 4 倍, 因此最多 可放大12倍。

■ 输入数码变焦范围

当您将变焦杆旋转至远摄的终端位置时, 屏 墓上的变焦指示可能会立即暂停。这并非故 障。

您可以输入数码变焦范围,以连续向远摄旋 转变焦杆,或者释放变焦杆,然后重新向远 摄旋转。



- ① 光学变焦
- ② 数码变焦 (示例:4倍放大率)

- 使用数码变焦时, 图片质量会降低。
- 在数码变焦范围内, 稳定器功能可能无法 生效。
- •我们建议使用三脚架。
- AF 区域以比平常更宽的尺寸显示,并且在 @ilannong.com.cn 数码变售范围中 AF 区域仅设置为屏幕中 央的点。

6 色彩效果[色彩效果]

根据图片影像的不同, 您可以使用 4 种类型 的色彩效果。

COOL	图片偏蓝色。
WARM	图片偏红色。
B/W	图片为黑白色。
SEPIA	图片呈褐色。

~ 图片调整[图片调整]



根据拍摄条件和图片的气氛,使用此功能。

NATURAL	图片变得柔和。
VIVID	图片变得清晰。

• 在暗处拍摄图片时, 图片可能会出现干扰。 要避免干扰,我们建议将[图片调整]设置 为 [NATURAL]。

annong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

ail:Service@ijann


■ 翻转动画[翻转动画]

SCN SCN

通过连接在翻转动画模式下拍摄的影像,本相机允许您创建最多20秒钟的动态图片。

示例:

当按次序捕捉拍摄目标的影像,并且逐步移动相机并排列影像时,拍摄目标看起来像在移动一样。

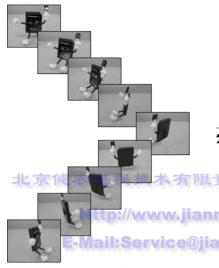

•您可以使用与回放动态影像相同的方法来 回放创建的翻转动画。(P69)

1选择[翻转动画]。





- •通过[创建动态影像]将在[影像捕捉]下 拍摄的影像放置在一起可创建动态影像 文件。
- 无法录音。
- DMC-FX7 具有配音功能 (P76)。但是,翻转动画不能使用配音。

2 选择 [影像捕捉]。






•图片尺寸为 320×240 像素。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

3 捕捉用于翻转动画的影像。

5 选择[帧率]并设置帧数。 **回**堡 □□□ 创建动态影像 vice ((単)) 1 0 0 0

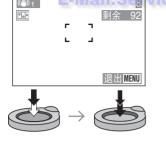

- 使用 ▼ 杳看拍摄的影像, 并使用 ◀/▶ 查看前一个或后一个影像。
- •使用[广]按钮删除不需要的影像。
- 您最多可以拍摄 100 张图片。显示的可 拍摄图片的数量为近似值。

4选择[创建动态影像]。





5fps	5 帧 / 秒
10fps	10 帧 / 秒 (动态影像十分流畅。)

6选择[创建动态影像]并创建翻转动 画。



• 创建翻转动画后文件编号显示。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术海恩是高级操作公司松下维修站

■ 删除用于创建翻转动画的所有静态图片

在[翻转动画]菜单中选择[删除静态影像]时,确认屏幕显示。使用 ▼ 选择[是],然后按下 ▶。

- 您无法使用录音功能 (DMC-FX7)、连拍模式和自动括弧式曝光。
- •在标准查看中,每个帧中的影像不会显示。 (P34)
- •如果执行[创建动态影像],翻转动画会从拍摄的所有图片创建。删除不需要的图片。
- 其它设备可能无法回放翻转动画。
- 翻转动画不会录制声音,但是,当使用其它不具有静音功能的设备回放翻转动画时, 您可以听到各种程度的噪音。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术的情况,任公司松下维修站

回放附带声音的图片/动态影像

E-Mail:Service



■ 附带声音的图片(仅限于 DMC-FX7) 选择附带声音图标 [图]] 的图片, 然后回放声音。





■动态影像

选择附带动态影像图标 [[]]] 的图片,然后回放动态影像。





- 回放过程中显示的光标通过 ▲/▼/◀/▶ 调节。
- 按下 ▼,动态影像回放停止并恢复标准回放。



在动态影像回放过程中, 按住 ◀/▶。

- ▶: 快进
- ◀: 快退
- •释放按钮时,屏幕变为标准的动态影像回放。

■ 暂停

在动态影像回放过程中,按下 ▲。

●再次按下 ▲ 以取消暂停。



- •可以在 DMC-FX7 中录音。但是,无法仅使用相机播放声音。要播放声音时,请将相机连接至电视机 (P81) 或 PC (P84)。
- 无法在 DMC-FX2 中录音。
- •附带声音的图片无法调整大小 (P77) 或剪裁 (P78)。
- •回放或暂停动态影像时,您无法使用变焦功能。
- ◆本相机可以回放的文件格式为 QuickTime Motion JPEG。
- 某些 PC 或其它设备录制的 QuickTime Motion JPEG 文件可能无法在本相机上回放。
- 回放由其它设备录制的动态影像时,影像 质量可能会降低或影像无法回放。
- 使用高容量卡时, 快退的速度可能比平常低。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用[回放]模式菜单

₩ 旋转图片 [旋转]



您可以每次增加 90° 以旋转和显示拍摄的图 片。

在电视机上回放图片时,此功能十分方便。

•屏幕图例来自 DMC-FX7。

■ 示例

顺时针旋转时(→)

原图片









2 选择要旋转的图片并进行设置。





3 选择要旋转图片的方向。



*	图片每次顺时针旋转 90°。
	图片每次逆时针旋转 90°。

1 选择 [旋转]。



选择 ◆▶	- Wall	退出 MENU
MENU		
-	> (&_\\)	\rightarrow ((\square)
\smile		

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

- 静态图片仅能在标准回放中旋转。在变焦回放或多张回放中回放旋转的图片时,图片以原角度显示。
- •受保护的图片无法旋转。
- •在 PC 上播放图片时,如果 OS 或软件与 Exif 不兼容,则无法播放旋转的图片。
- Exif 是静态图片的文件格式,它可以添加 拍摄信息和其它信息,由 JEITA [Japan Electronics and Information Technology Industries Association,日本电子及信息行 业技术协会] 制定。

设置要打印的图片和打印数量 IDPOF 打印1



DPOF (Digital Print Order Format, 数字打印指令格式)是允许用户选择要在兼容的照片打印机上打印图片的系统。DPOF 还允许用户设置每张图片要打印的份数。目前有很多商业照片打印服务使用 DPOF。

1 选择 [DPOF 打印], 然后选择 [单张]、[多张]或[取消]。



北京健农电视技术有限员

Http://www.iian



E-Mail-Service ① • 屏幕图例来自 DMC-FX7。 M

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■单张设置

选择图片并设置打印数量。//мими 选择[是]以取消所有设置。



- •打印数量可以设置为0至999。
- •打印数量图标 [▶] 显示。
- 当打印数量设置为 "0" 时, DPOF 打印设置取消。

■ 多张设置

选择图片并设置打印数量。





- 重复上述步骤。
- •打印数量可以设置为 0 至 999。
- •打印数量图标[▶]显示。
- 当打印数量设置为"0"时, DPOF 打印设置取消。

■取消所有设置



■ 打印日期

设置打印数量时,每次按下 [DISPLAY] 按钮,您可以设置/取消记录日期的打印。



- •日期打印图标 [DATE]显示。
- 当您去可打印数码照片的照相馆时,如有额外需要,请确保要求打印日期。
- 根据照相馆或打印机的不同,即使您进行 了设置,日期也可能不打印。有关更多信息,请向照相馆咨询相关详情或参阅打印机使用说明书。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

- 当您使用支持 DPOF 打印的打印机打印图 片时, DPOF 打印设置功能十分方便。 (P86)
- DPOF 是 Digital Print Order Format (数字 打印指令格式)的缩写。此功能允许您将打 印信息或其它信息写入卡中,并可在 DPOF 兼容的系统中使用这些信息。
- DPOF 打印的设置不会应用于幻灯片放映的 DPOF 设置。
- •如果文件不基于 DCF 标准,则无法设定 DPOF 打印设置。DCF 是 [Design rule for Camera File system,相机文件系统设计准则] 的缩写,由 JEITA [Japan Electronics and Information Technology Industries Association,日本电子及信息行业技术协会]制定。
- •设置 DPOF 打印时,请删除以前由其它设备制定的 DPOF 打印设置。


北京健农电视生

on 防止意外删除图片[保护]



您可以对要防止意外删除的图片设置保护。

1 选择 [保护], 然后选择 [单张]、 [多张]或[取消]。

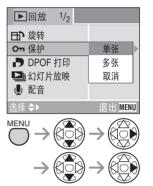

北京健农电视技术

•屏幕图例来自 DMC-FX7。

■ 单张设置

选择图片并设置/取消保护。

Http://www.jia^{远押i} E-Mail:Service@jiar





2 次

●完成设置 / 取消后, 按 2 次 [MENU] 按钮以 ● 关闭菜单。

北京健农电视技术有限。通過大公司松下维修站

■ 多张设置/取消所有设置

E-Mail:Service@i

- •如果您要删除已保护的图片,请首先取消保护设置。
- •使用此功能保护图片防止意外删除时,格 式化卡将永久删除所有数据。(P79)
- •保护设置可能在其它设备中不起作用。
- •即使未设置保护,将卡写保护开关 (A) 滑动 至 [LOCK] 也可防止删除图片。




• DMC-FX7 具有配音功能。但是, 受保护的 图片不能使用配音。(P76)





1 选择 [幻灯片放映], 然后选择 [全部] 或 [DPOF]。

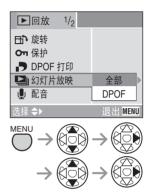

北京健农电视技术有限员

Http://www.iiann

7	全部	用于回放所有图片
	DPOF	用于回放设置了 DPOF 幻灯片 放映的图片
4	ond.	放映的图片

- 屏幕图例来自 DMC-FX7。
- **2** 设置幻灯片放映的项目。





北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术的最后公司松下维修站

时间	可设置为 1、2、3 和 5 秒钟。
声音 (DMC-FX7)	如果设置为 [ON],则附带声音图片的声音可以在幻灯片放映过程中回放出来。
DPOF 设置 (仅设置为 [DPOF] 时)	您可以选择要设置为幻 灯片放映的图片。 DPOF 图标 ① 呈绿色 显示在选定的图片上。
取消全部(仅 设置为[DPOF] 时)	您可以取消 DPOF 幻灯 片放映设置。



将相机连接至电视机时,附带声音图片的 声音可以在幻灯片放映过程中回放出来。

3选择[开始]。





■ SD 幻灯片放映

如果插入包含使用随附 CD-ROM 中的 [SD Viewer for DSC] 编辑过的 SD 幻灯片放映的卡,并在回放模式下打开相机,则信息屏幕显示。选择 [是]并按下 ▶ 以开始 SD 幻灯片放映。选择 [否]并按下 ▶ 以开始标准回放。

• 通过 [SD Viewer for DSC] 设置了 DPOF 幻灯片放映的图片无法作为幻灯片回放。请重新使用本相机设置 DPOF 幻灯片放映。

- •在动态影像回放中, 幻灯片放映不可用。
- 幻灯片放映的 DPOF 设置不会应用于 DPOF 打印。
- •在没有幻灯片放映的 DPOF 设置情况下, 无法执行 DPOF 幻灯片放映。
- 将 DPOF 幻灯片放映设置为附带 DPOF 打印的图片时, DPOF 图标和打印数量会呈绿色显示在图片上。
- •如果图片仅设置了 DPOF 打印,则 DPOF 图标和打印数量将呈白色显示。它们不会显示在 DPOF 幻灯片放映中。
- •在 DMC-FX7 中将 [声音] 设置为 [ON] 且回放附带声音的图片时,在录音下可播放 5 秒钟或在配音下最多录制 10 秒钟。
- •在相机中设置 DPOF 幻灯片放映时,请删除以前由其它设备制定的 DPOF 设置。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站



3 停止录音。



E-Mail:Service@jian

您可以在拍摄图片后录制声音。

1 选择[配音]。







•即使未按下 ▼,约 10 秒钟后录音也会 自动停止。

2选择图片并开始录音。



- •录音后,确认屏幕显示。按下 ▼ 以选择 [是],然后按下 ▶ 开始录音。(原来的声音将被覆盖。)
- 动态影像和已保护的影像无法使用配 音。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 调整图片的大小 [调整大小]

在需要将图片附带至电子邮件或上载至网站 的情况下,如果您要减小图片的尺寸,则此 功能十分有用。

E-Mail:Service@iia

1 选择 [调整大小]。



2选择图片并进行设置。





- •以下图片无法调整大小。
 - -等于或小于 640×480 像素的图片
- --将图片尺寸设置为 [HDTV] 后拍摄的图 片
- -动态影像
- -翻转动画
- -附带声音的图片(DMC-FX7)
- -旋转的图片(如果将其转回原位置,则可以调整大小。)

3 选择尺寸并进行设置。





- 小于拍摄图片的尺寸显示。
- •[2048]:2048×1536 像素 (DMC-FX7)
- •[1600]:1600×1200 像素
- •[1280]:1280×960 像素
- •[640]: 640×480 像素

4选择[是]或[否]并进行设置。





- 211
- 当您选择 [是] 时, 图片将被覆盖。
- 当原图片受保护时,您无法覆盖已调整 大小的图片。

- 使用其它设备拍摄的图片可能无法调整大小。
- 当己调整大小的图片被覆盖时, 无法恢复。

≫ 剪裁图片[剪裁]

D

要剪裁拍摄的图片上所需的部分时使用此模



2 选择图片以剪裁并进行设置。



- •以下图片无法剪裁。
- -小于 640×480 像素的图片
- -将图片尺寸设置为 [HDTV] 后拍摄的 图片
- -动态影像
- -翻转动画
- -附带声音的图片 (DMC-FX7)
- -旋转的图片(如果将其转回原位置,则 可以调整大小。)

1 选择 [剪裁]。



3 放大或缩小图片。





北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

4 移动图片并完全按下快门按钮以进行 设置。





5选择[是]或[否]并进行设置。






- V.

- 当您选择[是]时,图片将被覆盖。
- 当原图片受保护时,您无法覆盖已调整 大小的图片。

- 使用其它设备拍摄的图片可能无法剪裁。
- •根据剪切的尺寸,剪裁后图片的尺寸可能 小于原图片。
- •剪裁后图片的质量可能会降低。
- 当已剪裁的图片被覆盖时, 无法恢复。



1 选择 [格式化]。

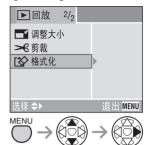

nong.com.cn

2选择[是]以格式化。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

- 一旦卡格式化,包括保护影像在内的所有 数据均被删除而无法恢复。请在执行格式 化功能之前确定将所有数据传输至 PC。
- 在格式化过程中, 请勿关闭相机。
- •格式化卡时,请使用电量充足的电池 (P12) 或使用 AC 适配器 (DMW-CAC2; 可选)。
- 当 SD 记忆卡的写保护开关滑至 [LOCK] 时,您无法格式化卡。
- •如果无法格式化卡,请向您最近的服务中 心咨询。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站


Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用电视机屏幕回放图片

DMC-FX7 的操作步骤如下所述。如果使用的是 DMC-FX2,请通过视频电缆(随附)连接电视机和相机上的 [V. OUT] 终端。

- 使用随附电缆回放图片
- 关闭相机和电视机。

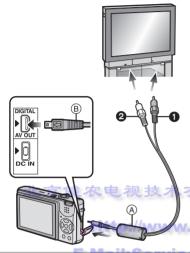

■ 在其它国家或地区查看图片

在菜单上设置[视频输出]时,您可以在使用 NTSC 或 PAL 制式的其它国家或地区在电视机上查看影像。

■ 使用 SD 记忆卡插槽在电视机上回放图片记录的 SD 记忆卡可通过 SD 记忆卡插槽在电视机上回放。

如果您在高清晰电视机上回放使用 [HDTV] 模式拍摄的图片 (HDTV 的宽高比为 16:9),则图片质量会更高。

- •不要使用除随附 AV 电缆以外的任何其它 电缆。
- •请阅读电视机的使用说明书。
- 当模式旋钮设置为回放模式 [▶] 时,仅可在电视机上显示图片。

下限责任公司松下维修站

1 将 AV 电缆 () () 随附) 连接至相机 的 [AV OUT] 插孔。

- •连接 AV 电缆, 使 [➡] 标志面向 [AV OUT] 插孔的 [▶] 标记。
- •握住 ®, 然后直接插入或拔出 AV 电缆。
- 2 将 AV 电缆连接至电视机的视频输入 和音频输入插孔。
 - ● 黄色:连接至视频输入插孔
 - •② 白色:连接至音频输入插孔
- 3 打开电视机并选择外部输入。
- 4 打开相机,然后将模式旋钮设置为回放模式 [▶]。

有限责任公司松下维修站

使用 USB 连接电缆连接之前 [LISB: USB 模式]

在使用 USB 连接电缆 (随附) 连接之前,根据 PC 的 OS 或打印机,请选择 USB 通信系统。


在[设置]菜单的[USB模式]中设置项目。(P21)

1 选择 [USB 模式]。





2选择 [PC] 或 [PictBridge (PTP)]。

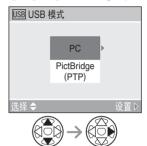

	要连接的设备	USB 模式上的 设置
北京 PC/OS	Windows [®] 2000 Professional、Windows Me、 Windows 98/98 SE 或 Mac OS X (10.1 或以上)、 Mac OS 9.x	IPC广维修站
1 0/00	Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 或 Mac OS X	[PC] 或 [PictBridge (PTP)]
打印机	支持 PictBridge 的打印机	[PictBridge (PTP)]

- •选择 [PC] 时,相机通过 USB Mass Storage 通信系统连接。
- •选择 [PictBridge (PTP)] 时,相机通过 PTP (Picture Transfer Protocol, 图片传输协议) 通信系统连接。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 使用 Windows 98/98 SE 时

使用 Windows 98/98 SE 时,请在连接之前安装 USB 驱动程序。(使用 Windows Me/2000/XP、Mac OS 9 x 和 Mac OS X 时,无需安装 USB 驱动程序。)

■ 使用 Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98/98 SE 或 Mac OS 9.x 时

即使在 [USB 模式] 中选择了 [PictBridge (PTP)],在下列 OS 中相机也无法通过 PC 连接:Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98/98 SE 或 Mac OS 9.x。

- 将相机连接至 PC 时,请勿将 [USB 模式] 设置为 [PictBridge (PTP)]。
 (相机交付时,已选择 [PC]。)
- 当连接至包含上述 OS 的 PC 且将 [USB 模式] 设置为 [PictBridge (PTP)] 时,右侧显示的消息将出现在相机的 LCD 监视器上。





os	消息
Windows 2000 Professional	[Welcome to the Found New Hardware Wizard]
Windows Me	[New Hardware Found]→
Windows 98/98 SE	[Add New Hardware Wizard]
	(当连接至 PC 超过 2 次时, 仅显示 [Add
北方健农电视技术方	New Hardware Wizard]。)
Mac OS 9.x	[Software needed for the USB device
Http://www.ji	"DMC-FX7 或 DMC-FX2" is not available.Would you like to look for the software on the Internet?]
E-Mail:Service	giiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

连接至 PC

- 有关 PC 连接,请参阅相关的使用说明书。
- •如果您使用 Windows 98/98SE, 请安装 USB 驱动程序, 然后将其连接至计算机。
- 使用 Windows Me/2000/XP、Mac OS 9.x 和 Mac OS X 时,您无需安装 USB 驱动程序。
- 1 打开相机,然后根据您使用的 OS 来 设置 [USB 模式]。 •设置为 [PC] 或 [PictBridge (PTP)]。请参
 - 设置为 [PC] 或 [PictBridge (PTP)]。请参 阅第 82 页的"使用 USB 连接电缆连接 之前"。
 - 在使用 Windows XP 或 Mac OS X 时, 如果 [USB 模式] 设置为 [PictBridge (PTP)],则会以 PTP 连接。

2 通过 USB 连接电缆 ® (随附)将相机连接至 PC。

- 连接 USB 连接电缆,使 [→] 标志面向
 [DIGITAL] 插孔的 [▶] 标记。
- 握住 ©, 然后直接插入或拔出 USB 连接电缆。

根据 USB 模式设置的不同, 屏幕上的显示 会有所不同。请参阅第 85 页。

根据 会有)

Rail Service@jiann

育限责任公司松下维修站

ce@jiannong.com.cn

A: AC 适配器 (DMW-CAC2; 可选)

B: USB 连接电缆 (随附)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术等PC或打印机任公司松下维修站

■ PC

[Windows]

驱动器显示在 [My Computer] 文件夹下。

• 如果您是第一次将相机连接至 PC,则所需的驱动程序将自动安装,以便 Windows Plug and Play 功能可以识别相机,然后它会显示在 [My Computer] 文件夹中。

[Macintosh]

驱动器显示在屏幕上。

■ PictBridge (PTP) [Windows]

相机显示在 [My Computer] 文件夹下。

 如果您第一次将相机连接至 PC,则所需的 驱动程序将自动安装,以便 Windows Plug and Play 功能可以识别相机,然后相机图 标会显示在 [My Computer] 文件夹中。

[Macintosh]

您可以使用 image capture 或 iPhoto 读取图片。

- •如果在通信过程中电池的剩余电量耗尽,则拍摄的数据可能会损坏。将相机连接至 PC 时,请使用电量充足的电池 (P12) 或 AC 适配器 (DMW-CAC2;可选)。
- •如果在连接过程中剩余电池电量不足,则状态指示灯变为红色,开始闪烁 (P12) 并发出警告音。在此情况下,请立即断开连接。然后关闭相机,并为电池充电或更换电池。
- 在将 [USB 模式] 设置为 [PictBridge (PTP)] 的情况下,当连接至除 Windows XP 和 Mac OS X 以外的 OS 时,请参阅 P83。
- 当 [存取] 显示时,请勿断开 USB 连接电缆。
- 不要使用除随附 USB 连接电缆以外的任何 其它电缆。
- 另外, 也请参阅 PC 的使用说明书。

■ 关于 PictBridge (PTP) 设置

- 根据 PC 的不同,显示已连接屏幕的时间 也有所不同。
 - 您仅能从相机载入图片,并且无法写入卡或删除。
 - 当卡中有 1000 或更多图片时,图片可能无 法导入。
 - 使用 USB 连接电缆连接至相机时,如果 PC 从待机模式恢复,则相机与 PC 之间可能无法正常传输数据。


则拍摄的数据可能会损坏。将相机连接至了限责任公司松下维修站

iannong.com.cn @jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

连接至符合 PictBridge 的打印机

通过 USB 连接电缆 (随附) 将相机直接连接 至支持 PictBridge 的打印机, 您可以选择要 打印的图片或开始打印。

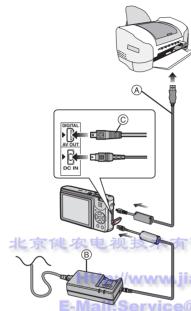

- A: USB 连接电缆 (随附)
- B: AC 适配器 (DMW-CAC2; 可选)
- 1 打开相机,然后将 USB 模式设置为 [PictBridge (PTP)]。(P82)
- 2 打开打印机。

- 3 通过 USB 连接电缆 () () 随附) 将相机连接至打印机。
 - 连接 USB 连接电缆,使 [→] 标志面向
 [DIGITAL] 插孔的 [▶] 标记。
 - 握住 ⑥, 然后直接插入或拔出 USB 连接电缆。

设置 DPOF 打印	选择 [DPOF]。(P88)
时。(P71)	
未设置 DPOF 打	选择[单幅图片]。
印时。	(P87)

- •如果在连接过程中剩余电池电量不足,则状态指示灯变为红色,开始闪烁 (P12) 并发出警告音。在此情况下,请立即断开连接。然后,关闭相机,为电池充电或更换电池,或者使用 AC 适配器。(DMW-CAC2;可洗)
- 事先在打印机上设定打印设置,如打印质量。有关相应的机型,请询问打印机制造商。(另请阅读打印机的操作说明书。)
- 打印图片需要一段时间。因此,在连接至 打印机时,我们建议使用电量充足的电池 (P12)或 AC 适配器 (DMW-CAC2; 可洗)。
- 打印后, 断开 USB 连接电缆。
- 不要使用除随附 USB 连接电缆以外的任何 其它电缆。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技

- 事先在打印机上设定打印设置, 如纸张大 小或打印质量。(请阅读打印机的使用说明) 书。)
- •将相机连接至打印机。(P86)

■单幅图片

1 选择要打印的图片。



屏幕显示消息约2秒钟。

2 设定打印设置。





- •打印机不支持的项目以灰色显示, 无法 选择。
- •要以相机不支持的页面大小或布局打印 图片,请将[纸张大小]和[页面布局] 设置为[4],然后在打印机中设置纸张 大小。(有关详情,请参阅打印机的使用 说明书。)

■[打印日期]

	4	打印机设置优先。
)	OFF	不打印日期。
	ON	打印日期。

• 如果打印机不支持日期打印,则日期无法 打印在图片上。

■[打印数量]

设置打印数量。

■[纸张大小]

(相机可用的纸张大小) 项目列于 1/2 和 2/2 中。按下 ▼ 以选择所 需的项目。

1/2	
6	打印机设置优先。
L/3.5"×5"	89 毫米×127 毫米
2L/5"×7"	127 毫米 ×178 毫米
POSTCARD	100 毫米 ×148 毫米
A4	210 毫米 ×297 毫米
2/2*	
CARD SIZE	54 毫米×85.6 毫米
10×15cm	100 毫米 ×150 毫米
4"×6"	101.6 毫米×152.4 毫米
8"×10"	203.2 毫米 ×254 毫米
LETTER	216 毫米 ×279.4 毫米

* 如果打印机不支持纸张大小,则这些项目 无法显示。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站


木石

连接至PC或打印机 北京健农电视技术

■[页面布局]

4	打印机设置优先。
2	打印1页,不含外框
2	打印1页,包含外框
Do Do	打印2页
	打印4页

3选择[打印开始],然后打印图片。

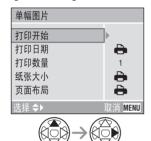

•按下 [MENU] 按钮以取消打印。

Http://www.iiannong.com.cn E-Mail:Service@ijanno选择 \$>>

■ DPOF 图片

(相机可用的布局) (mana) (mana) (mana) ●预先使用本相机设置 DPOF 打印。(P71)

1 选择 [DPOF]。





- •在新的设置下打印时,请断开 USB 连接 电缆并将其重新连接至打印机。
- •按下 [MENU] 按钮, 您可以更改 DPOF 打印设置。(P71)

2选择[打印开始],然后打印图片。





- •有关打印设置, 请参阅 P87。
- 按下 [MENU] 按钮以取消打印。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ 预先使用 DPOF 打印设置日期打印


- 当电缆断开警告图标 [※] 显示时,请勿断 开 USB 连接电缆。
- •如果在打印过程中 [●] 指示呈黄色亮起, 请确保打印机未出现故障。
- •在 DPOF 打印中,如果打印的总数量或打印的图片的分数交多,则图片会分几次打印。(剩余的打印数量的指示与设置不同,但这并非故障。)
- 对于日期打印,打印机上的设置可能优先于相机中的设置。另请检查打印机上的日期打印设置。
- •如果打印机不支持日期打印,则日期无法 打印在图片上。

■ 布局打印

•在1张纸上打印某图片几次时

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

屏幕显示

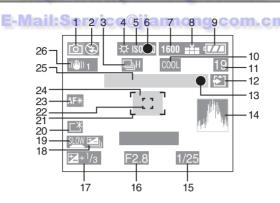

■拍摄中

- 1 拍摄模式
- 2 闪光灯 (P36)
- 3 连拍 (P43)
 - ↓ : 录音 (P50, 62)
- 4 白平衡 (P59)
- 5 ISO 感光度 (P61)
- 6 聚焦指示 (P27)
- 7 图片尺寸 (P61)
- 8 质量 (P62)

([⑥]): 抖动警告指示 (P29)

- 9 电池指示 (P12)
- 10 色彩效果 (P65)
- 11 剩余图片/时间 在动态影像模式下:如 11 秒
- 12 卡存取指示 (P15)
- 13 拍摄指示
- 14 直方图 (P25)
- 15 快门速度指示 (P27)
- 16 光圈值指示 (P27)
- 17 曝光补偿 (P40)
- 18 自动括弧式曝光 (P41) //www.jiannong.com.cn

- 19 慢速快门 (P64)
- 20 Power LCD 指示 (P24)
- 21 AF 区域 (P27)
- 22 点 AF 区域 (P63)
- 23 AF 辅助灯 (P64)
- 24 自拍定时器 (P39)

ॐ₁₀


25 变焦/数码变焦 (P35, 65)



26 光学影像稳定器 (P42)

狠责任公司松"

 打开相机、设置时钟、从回放模式切换至拍 摄模式之后,它会显示约5秒钟。

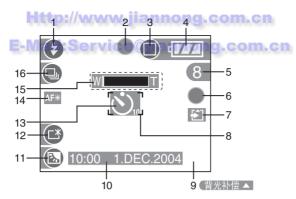

■ 在简单模式下拍摄

- 1 闪光灯 (P36)
- 2 聚焦指示 (P27)
- 3 图片模式 (P31)


([6]): 抖动警告指示 (P29)

- 4 电池指示 (P12)
- 5 剩余图片健农电视技术有限责任公司松下维修站

ail:Service@iiannong.com.cn

- 6 拍摄指示
- 7 卡存取指示 (P15) Http://www.jiannong.com.cn
- 8 AF 区域 (P27)
- 9 逆光补偿指示 (P33)
- 10 当前日期和时间 (P17)
 - •打开相机、设置时钟、从回放模式切换 至简单模式之后,它会显示约5秒钟。
- 11 补偿逆光打开指示 (P33)
- 12 Power LCD 指示 (P24)
- 13 自拍定时器 (P39)
- 14 AF 辅助灯 (P64)
- 15 变焦 (P35)
- 16 连拍 (P43)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

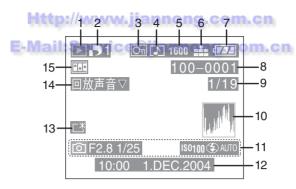

■ 回放中

- 1 回放模式
- 2 DPOF (P71)
 - (白色):

用于打印的 DPOF 设置

D (绿色):

用于幻灯片放映的 DPOF 设置

- □ (绿色,包括打印数量):用于打印和 幻灯片放映的 DPOF 设置
- 3 受保护的图片 (P73)
- 4 附带声音的图片 (P69)_//_____________
- 5 图片尺寸 (P61)

■: 动态影像模式中 (P69) wice @ ilannong.com.cn

6 质量 (P62)

10fps / 30fps: 动态影像模式中 (P49)

简单模式 (P31):

: ENLARGE

: 4"×6"/10×15cm

: E-MAIL

- 7 电池指示 (P12)
- 8 文件夹/文件编号
- 9 页码/图片总数
- 10 直方图 (P25)

11 拍摄信息

(拍摄模式/光圈值/快门速度/ISO感 光度/闪光灯/白平衡)

- 12 拍摄的日期和时间
- 13 Power LCD 指示 (P24)
- 14 回放声音 (P69)

回放动态 一 大公司

影像▼ : 动态影像模式中

15 翻转动画 (P66)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

使用注意事项

■ 相机的最佳使用方式

携带本相机时,请小心不要使其跌落或撞 击。

•强烈的冲击可能损毁外壳,并可能导致相 机出现故障。

使相机远离磁性设备(如微波炉、电视机、 视频游戏设备等)。

- 如果在电视机上或其附近使用本相机,图 片和声音可能会受到电磁波辐射的干扰。
- 请勿在移动电话附近使用相机,否则会影响图片和声音质量。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场,可能会 损坏录制的数据,或使图片失真。
- 由微处理器产生的电磁波辐射,可能会对相机产生负面影响,从而产生图片和声音干扰。
- 如果相机由于受带磁设备影响而不能正常工作,请先将其关闭,取出电池或断开AC 适配器(DMW-CAC2;可选),然后重新插入电池或连接AC 适配器。随后,打开相机。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本相机。

 如果在无线电发射器或高压线旁拍摄,则 录制的图片或声音可能会受到负面影响。 请务必使用随附的绳索和电缆。 如果使用选件,请使用选件随附的绳索和电 缩。

请勿延长绳索和电缆。

请勿将杀虫剂或挥发性化学品喷洒在本相机上。

- 如果本相机沾染了此类化学品,可能会造成机体损坏和表面光洁层脱落。
- •请勿使橡胶或塑料制品与相机长时间接 触。

请勿使用汽油、稀释剂或酒精清洁相机。

- •清洁相机之前,请取出电池或从插座上断 开 **AC** 电缆。
- 否则,可能会造成机体变形和表面光洁层 脱落。
- •可用柔软、干燥的布擦拭相机。要去除顽固 污渍,请用蘸有少许已稀释清洁剂的布进 行擦拭,然后再用干布擦拭。
- •使用化学布料时,请遵循布料的使用说明。
- 如果雨水或其它水源溅到相机上,请用自 来水浸湿一块软布,拧干后,用它小心地擦 拭机体。然后,再用一块干布擦拭一遍。

e@iiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术

■由池

电池为可充电锂离子电池。它基于内部化学 • 如果在无电线附近使用充电器, 无电线接 反应产生能量。这种反应易受环境温度和湿 度的影响。如果温度过高或过低,则电池的 工作时间将会缩短。

使用后, 请确保取出电池。

将取出的电池存放在电池便携盒中。



外出时, 请携带一块已充电的备用电池。

- •请注意,在滑雪场等低温条件下,电池的操 作时间会缩短。
- •旅行时, 请务必准备好随附的充电器以为 由池充由。

如果不小心将电池掉在地上, 请检查电池体 和端子是否受到了损坏。

• 将已损坏的电池插入相机可能会导致相机 损坏。

Http://www.iiannong 使用后, 请务必取出卡和电池或从插座上断 开插头。

- 温度讨高或讨低都会缩短电池的寿命。
- 如果将电池存放在有烟雾或灰尘的地方, 电池端子可能会生锈,从而导致无法正常 工作。

废弃电池的处理。

- 电池有一定的使用寿命。
- •请勿将电池扔进火中,否则可能导致爆炸。

切勿使电池端子与金属物体(如项链、发夹 等)接触。

• 这可能导致短路或发热, 如果此时触摸电 池,可能会被严重灼伤。

■ 充申器

- 受会受到干扰。使充电器和无线电的距离 保持在1米或以上。
- 使用充电器时,它可能会发出嗡嗡声。但 是, 这并非故障。
- 使用后, 请务必从插座上断开 AC 电缆。 (如果保持连接,会消耗少量电流。)
- 使充电器和电池的端子保持清洁。

■ 水汽凝结(镜头蒙雾时) 当出现水汽凝结时:

- 关闭相机, 使其在此条件下搁置约 2 小时。 当相机接近周围环境温度时, 水汽会自然 消失。
- 将相机从冷处移到热处时, 请将其放入塑 料袋中, 然后在相机温度接近周围环境后 再将其取出以避免水汽凝结。

如果出现水汽凝结,则可能导致相机故障。 注意避免水汽凝结,如果出现,请采取适当 的措施。

退责任公司松下维修站

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■卡

卡存取指示显示(卡被存取)时,请勿打开 卡/电池盖取出卡,也不要关闭、摇晃或撞 击相机。

请勿将卡搁置在高温或阳光直射的地方,或 置于容易产生电磁波或静电的地方。 请勿弯曲卡或使其跌落。


• 否则, 卡可能会损坏, 或者拍摄的内容被损坏 或引服除。

使用后, 请确保从相机中取出卡, 然后保存。

- •要存放或运输相机,请将其置于袋中。
- 勿使污垢、灰尘或水进入卡背面的端子,并 且勿用手指触摸。

■ 文件夹结构

将录制有数据的记忆卡插入 PC 时,下述文件夹将显示。



- •文件夹 [100_PANA] 至多可记录 999 张图片。
- •文件夹 [MISC] 可以记录带有 DPOF 设置 的文件。
- 使用翻转动画功能创建的动态影像存储在 [100 PANA] 或另一个文件夹中。

■ 打印使用 HDTV 模式拍摄的图片

有限责任公司松下维修站

将图片尺寸设置为 [HDTV] (1920×1080 像素) 后打印拍摄的图片时,图片的两端可能会被切掉。

使用带有剪裁功能和[无边]打印功能的打印机时,请先取消这些功能,然后再打印。 (请参阅打印机的使用说明书。)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

消息显示

[无记忆卡]

插入卡。

[此记忆卡处于保护状态]

取消卡锁。

[无可回放的有效影像]

拍摄后或插入附带图片的卡后再回放。

E-Mail:Service@

[记忆卡已满/卡中无足够的空间]

插入一张新卡或删除不需要的数据。

[模式旋钮不在正确位置]

如果在模式旋钮位置错误的情况下打开相 机,则此消息显示。

将模式旋钮旋转至正确的位置。

[请设置时钟]

当您第一次使用相机或长时间未使用相机 时,此消息显示。设置时钟。

[此图片处于保护状态]

取消保护设置后, 您可以删除或覆盖图片。

[无法删除此图片 / 无法删除某些图片] 无法删除非 DCF 标准的图片。

Http://www.iian

[无法设置该图片/无法在某些图片上设置] 如果图片不基于 DCF 标准,则无法设置 DPOF 打印。

[无其他的删除选择]

您超出了一次使用多张删除设置可以设定的 图片数量。

[记忆卡错误。格式化此卡?]

本相机无法识别卡的格式。请使用本相机对 卡重新格式化。

[请关闭相机,然后重新打开]

相机无法正常操作时,此消息显示。关闭相 机后再重新打开。如果仍然出现此消息,请 向经销商或您最近的服务中心咨询。

[记忆卡错误]

存取卡失败。重新插入卡。

[读取错误]

数据读取错误。

[写入错误]

数据写入错误。

关闭相机并取出卡。然后,重新插入卡并打 开相机。取出或插入卡之前,请务必关闭相 一、1000年1100年1100年(1100年),

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

故障排除

如果将菜单还原为购买时的设置,则可改善状况。请在设置菜单中执行[重设]。(P21)

状况	原因
相机不打开。	电池是否正确插入?检查电池的方向。
	电池是否已充足电?
	使用已充足电的电池。
LCD 监视器上未显示图	是否启用了节电模式 (P20) 或经济模式 (P21)? 半按下快门按
片。	钮以停用这些模式。
	电池是否有充足的电量操作相机?使用已充足电的电池。
	内置闪光灯是否正在充电? 当闪光灯在经济模式下充电时,
	LCD 监视器关闭。
屏幕时暗或时亮。 	半按下快门按钮以设置光圈值时会出现此现象,它不会影响拍 摄的图片。
无法拍摄图片。	卡是否已插入?
	是否正确地设置了模式旋钮?
	卡中是否还有内存容量?
	拍摄前,请删除部分图片。
屏幕过亮或过暗。	调节屏幕的亮度。(P20)
	是否启用了 Power LCD 功能? (P24)
闪光灯未启用	闪光灯模式是否设置为强制关闭?更改闪光灯模式。(P36)
	在场景模式下选择[风景]、[夜景]或[烟火]时,闪光灯不启
Http	用/www.jiannong.com.cn
闪光灯启用 2 次。	闪光灯第一次启用是为了防止拍摄目标出现红眼(红眼现
E-Mail	象)。1秒钟后,闪光灯再启用一次,用于拍摄。
错误地选择了不可读的语 言。	在[设置]菜单中选择[壬]图标以设置所需的语言。
拍摄目标不正确聚焦。	聚焦范围根据拍摄模式的不同而不所不同。旋转模式旋钮以设
	置为与拍摄目标距离相符的适当模式。
	拍摄目标是否在焦距范围之外? (P29)
	即使在您多次尝试后仍然无法对拍摄目标聚焦时,请关闭相
	机,然后重新打开。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

状况 Http://	www.iiannong.原因m.cn
拍摄的图片模糊。	在阴暗处或室内拍摄图片时,快门速度变慢且光学影像稳定器功能可能未正常工作。在此情况下,我们建议用双手牢固地握住相机拍摄图片 (P26)。设置为慢速快门 (P64)时,我们建议使用三脚架。
半按下快门按钮时,一个红 色的灯有时会亮起。	在暗处, AF 辅助灯 (P64) 呈红色亮起, 以轻松对拍摄目标聚焦。
AF 辅助灯不会打开。	[录制]模式菜单下的[AF 辅助灯]是否设置为[ON]? 您是否在明亮的地方拍摄图片?在明亮的地方,AF 辅助灯不 会打开。
	在场景模式下选择[风景]、[夜景]、[烟火]和[自拍肖像]时, AF 辅助灯不打开。
图片不回放。	卡是否已插入? 卡中是否有图片? 模式旋钮是否已设置为回放 [▶]?
图片不显示在电视机上。电 视机屏幕有干扰或以单色 显示。	相机是否已正确连接至电视机? 请检查。 将电视机设置为视频输入模式。
连接至PC时,图片无法传输。	相机是否已正确连接至 PC? 请检查。 PC 是否能够正确识别相机? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
时钟被重设。	是否已正确设置了 USB 模式?如果您长时间不使用相机,时钟会重设。当消息[请设置时钟]显示时,请重新设置时钟。如果在设置时钟前拍摄图片,则会记录[0:00 0.0.0]。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

状况 Http:	Ŀ//www.iiannon原因om.cn
镜头发出咔嗒声。 E-Mail	由于变焦、移动相机或其它原因导致亮度发生改变时,镜头可能发出咔嗒声且屏幕上的图片可能会发生较大改变,但这并不会影响图片。 发出的声音是由于光圈的自动调节而引起的。这并非故障。
LCD 监视器上的某些像素 不可用或总是亮点。	这并非故障。 这些像素不影响拍摄的图片。
LCD 监视器出现干扰。	在暗处可能会出现干扰,以保持 LCD 监视器的亮度。这不会 影响拍摄的图片。
LCD 监视器上出现垂直的 红色光谱。	这称为漏光。这是 CCD 的特有现象,并非故障。它在拍摄目标有明亮部分时显示。它会录制在动态影像上,但不会出现在静态图片上。
打印机无法打印图片。	打印机是否支持 PictBridge? (P86) 将 USB 模式设置为 [PictBridge (PTP)]。
将图片尺寸设置为 [HDTV] (1920×1080 像素) 的情况下,拍摄的图片的两端会被切掉。	当您要求照相馆打印图片时,请询问是否可以打印出图片的两端。 • 当使用具有剪裁功能或剪切图片两端的其它功能的打印机时,请取消此功能以便打印。此功能根据所用打印机的不同而有所不同。 • 有关详情,请参阅打印机的使用说明书。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

规格

数码相机: 安全注意事项

电源: DC 4.7 V

功率损耗: DMC-FX7: 2.3 W (拍摄时)

DMC-FX7: 1.4 W (回放时) DMC-FX2: 2.1 W (拍摄时) DMC-FX2: 1.2 W (回放时)

相机有效像素: 5,000,000 像素 (DMC-FX7) 4,000,000 像素 (DMC-FX2)

影像传感器: 1/2.5" CCD, 总像素为 5,360,000 像素 (DMC-FX7)

4,230,000 像素 (DMC-FX2)

主色滤镜

镜头: 光学 3× 变焦, f=5.8-17.4 毫米 (相当于 35 毫米胶卷照相

机:35-105毫米)/F2.8

数码变焦: 最大 4× **焦距:** 标准 / 近拍

9 个区域聚焦/3 个区域聚焦/1 个区域聚焦/点聚焦

焦距范围: 50 厘米 – ∞,

近拍/简单:5厘米 (广角)/30厘米 (远摄) -∞

快门系统: 电子快门 + 机械快门

快门速度: 8-1/2,000

动态影像模式: 1/30-1/2,000

连拍

连拍速度 (最大): DMC-FX7: 3 帧/秒 (高速), 2 帧/秒 (低速)

DMC-FX2: 4 帧 / 秒 (高速), 2 帧 / 秒 (低速)

可拍摄

图片数量 (最多): DMC-FX7:7帧 (标准), 4帧 (精细),

DMC-FX2: 10 帧 (标准), 5 帧 (精细),

视卡的容量而定。(无限制) (1000)

(连拍下的性能仅对 SD 记忆卡。 MultiMediaCard 的性能稍

低。)

动态影像拍摄: 320×240 像素

(30 或 10 帧 / 秒, 附带声音。最长拍摄时间视卡的容量而定。

录音功能仅限于 DMC-FX7)

ISO 感光度: DMC-FX7: AUTO/80/100/200/400

DMC-FX2: AUTO/64/100/200/400 **白平衛:** AUTO/ 晴天 / 阴天 / 卤素灯 / 白色设置

曝光 (AE): 程序 AE

曝光补偿 (1/3 EV 级, -2-+2 EV)

测光模式: 多点

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

LCD 监视器: 2.5" 低温多晶体 TFT LCD

(114,000 像素) (视场比约为 100%) (DMC-FX7)

2.0" 低温多晶体 TFT LCD

(130,000 像素) (视场比约为 100%) (DMC-FX2)

闪光灯: 闪光灯范围: (ISO AUTO)

约 30 厘米 -4.0 米

自动,自动/消除红眼,强制打开(强制打开/消除红眼),

慢速同步/消除红眼,强制关闭

麦克风: 单声道 (DMC-FX7)

记录介质: SD 记忆卡/MultiMediaCard

图片尺寸: 静态图片:

2560×1920 像素 (DMC-FX7) 2304×1728 像素 (DMC-FX2) 2048×1536 像素 (DMC-FX7)

1600×1200 像素, 1280×960 像素, 640×480 像素,

1920×1080 像素 动态影像:

320×240 像素 精细 / 标准

质量: 拍摄文件格式

静态图片: JPEG (Design rule for Camera File system,相机文件系统

设计准则, 基于 Exif 2.2 标准) / 符合 DPOF

附带声音的图片:

(DMC-FX7) JPEG (Design rule for Camera File system,相机文件系统

设计准则,基于 Exif 2.2 标准) +640×480 像素

vice@iiannong.com.cn

QuickTime (附带声音的图片)

动态影像: QuickTime Motion JPEG (DMC-FX7 具有录音功能。)

接口

数字: USB 2.0 (全速)

模拟视频/音频: NTSC/PAL 复合 (菜单切换),音频线输出 (单声道)

(DMC-FX7)

终端

DIGITAL/AV OUT: (DMC-FX7) DIGITAL/V. OUT:

(DMC-FX2) 专用插孔 (8 针)

DC IN: 专用插孔

尺寸: 94.1 毫米 (宽) ×50.0 毫米 (高) ×24.2 毫米 (深)

(不包括突起部件)

重量: DMC-FX7:

约 135 克 (不包括记忆卡和电池) 约 153 克 (包括记忆卡和电池) DMC-FX2:

DIVIC-FX2:

约 130 克 (不包括记忆卡和电池) 约 148 克 (包括记忆卡和电池)

操作温度: 0°C-40°C 操作湿度: 10%-80%

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

电池充电器

输入: 110-240 V~50/60 Hz, 0.1 A

输出: 负荷 4.2 V==-0.43 A

电池组 (锂离子)

(Panasonic CGA-S004E): 安全注意事项

电压/电容: 3.7 V, 710 mAh

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

备忘录

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/



松下电器产业株式会社日本国大阪